laser printer

User Guide

Guide d'utilisation
Guida dell'utente
Benutzerhandbuch
Guía del usuario
Guia do Usuário
Gebruikershandleiding
Användarhandbok
Betjeningsvejledning
Руководство пользователя
Еγχειρίδιο χρήστη

Copyright © 2008 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Direitos reservados de não publicação, de acordo com as leis de direitos autorais dos Estados Unidos. O conteúdo desta publicação não pode ser reproduzido de forma alguma sem a permissão da Xerox Corporation.

A proteção de direitos autorais reivindicada inclui qualquer forma e conteúdo de materiais e informações passíveis de direitos autorais, permitidos atualmente por leis estatutárias ou judiciais, ou doravante concedidos, incluindo, sem limitar-se a eles, materiais gerados a partir de programas de software que sejam exibidos na tela, tais como estilos, máscaras, ícones, exibições de telas, aparências etc.

 $XEROX^{\otimes}$, CentreDirect[®], CentreWare[®], Phaser[®], PhaserSMART[®], PrintingScoutTM e Walk-Up[®] são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Adobe Reader[®], Adobe Type Manager[®], ATM[™], Flash[®], Macromedia[®], Photoshop[®] e PostScript[®] são marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Apple®, AppleTalk®, Bonjour®, EtherTalk®, LaserWriter®, LocalTalk®, Macintosh®, Mac OS® e TrueType® são marcas comerciais da Apple Computer, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.

HP-GL®, HP-UX® e PCL® são marcas comerciais da Hewlett-Packard Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

IBM® e AIX® são marcas comerciais da International Business Machines Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Microsoft[®], Vista[™], Windows[®], e Windows Server[™] são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Novell[®], NetWare[®], NDPS[®], NDS[®], Novell Directory Services[®], IPX[™]e Novell Distributed Print Services[™] são marcas comerciais da Novell, Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países.

 Sun^{SM} , Sun Microsystems, Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países.

SWOP® é uma marca comercial da SWOP, Inc.

UNIX® é uma marca comercial nos Estados Unidos e em outros países, licenciada exclusivamente pela X/Open Company Limited.

Como parceira da ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto (configurações da Phaser 4510DT e Phaser 4510DX) atende às diretrizes da ENERGY STAR em termos de eficiência no consumo de energia. O nome e o logotipo ENERGY STAR são marcas registradas nos EUA.



Conteúdo

1 Recursos da impressora

Peças	s da impressora	. 1-2
	Vista direita dianteira	1-2
	Vista esquerda traseira	1-3
	Componentes internos	1-3
Confi	igurações da impressora	1-4
	Recursos padrão	1-4
	Configurações disponíveis	
	Opções	1-6
	Atualizações	1-6
Paine	el de controle	1-7
	Recursos do painel de controle	1-7
	Layout do painel de controle	
	Mapa de menus	
	Páginas de informações	1-9
	Páginas de amostra	
	Configurações do Modo de economia de energia	1-9
Mais	informações	. 1-11
	Recursos	. 1-11
	Centro de Suporte da Xerox	
2	Informações básicas sobre rede	
Visão	o geral da configuração da rede	2-0
v isac	gerai da configuração da fede	2-2
Escol	ha de um método de conexão	2-3
	Conexão via Ethernet (recomendada)	2-3
	Conexão via USB	2-4
	Conectando via porta paralela	2-4
Confi	iguração do endereço de rede	2-5
	Endereços IP e TCP/IP	
	Configuração automática do endereço IP da impressora	
	Métodos dinâmicos de configuração do endereço IP da impressora	2-6
	Configuração manual do endereço IP da impressora	2-8
Instal	ação dos drivers da impressora	. 2-10
	Drivers disponíveis	
	Windows 2000 ou mais recente	
	Macintosh OS X, versão 10.3 e posterior	

IPv6)	2-15
	Ativar o IPv6	2-15
	Definição da ID da interface	
	Atribuição automática de endereço	
	DHCPv6	
	Atribuição manual de endereço	
	Precedência de endereço	
3	Fundamentos de impressão	
Visã	io geral das etapas básicas	3-2
Pane	el e material suportados	3-3
rupe	Diretrizes sobre como usar o papel	
	Papel que pode danificar a impressora	
	Diretrizes para armazenamento de papel	
	Tamanhos e gramaturas de papel suportados	
	• • • •	
Colo	ocação de papel	
	Diretrizes de colocação de papel	
	Colocação de papel na bandeja 1	
	Colocação de papel nas bandejas 2, 3 ou 4	
	Modo da bandeja 1 e Modo da bandeja 2-N	3-17
Selec	ção das opções de impressão	3-18
	Fatores que afetam o desempenho da impressão	3-18
	Seleção das preferências de impressão (Windows)	
	Seleção das opções para um trabalho individual (Windows)	3-19
	Seleção das opções para um trabalho individual (Macintosh)	3-20
	Restrições na impressão	3-22
Impr	ressão nos dois lados do papel	3-23
•	Diretrizes sobre a impressão automática em frente e verso	3-23
	Opções de borda de encadernação	
	Seleção de impressão em frente e verso	
Impr	ressão em material especial	3-25
•	Impressão de transparências	
	Impressão de envelopes	
	Impressão de etiquetas	
	Impressão de cartões index	
	Impressão de papel de tamanho personalizado	3-44
	Criação de tinos de papel personalizados	3-47

4 Qualidade de impressão

Cont	trole da qualidade das impressões	4-2
	Seleção de um modo de qualidade de impressão	4-2
Solu	ıção de problemas de qualidade de impressão	4-3
	Impressões claras	
	Impressões em branco	
	Impressões em preto	
	Omissões de linhas horizontais	
	Omissões de linhas verticais	4-8
	Raias escuras na horizontal	4-9
	Listras escuras na vertical	4-10
	Manchas ou marcas escuras	
	Imagem não estampada ou parcialmente estampada	
	Impressões enrugadas	
	Impressões borradas	
	Omissões aleatórias ou localizadas	
	Defeitos repetitivos	
	Configuração da temperatura do fusor	
	A área de impressão não está centralizada no papel	4-16
5	Manutenção	
Lim	peza da impressora	5-2
-	Limpeza da parte externa da impressora	
	Limpeza do rolo de alimentação	
Solic	citação de suprimentos	
	Consumíveis	
	Itens de manutenção de rotina	
	Quando solicitar suprimentos	
	Reciclagem de suprimentos	5-6
Perío	odos longos de não-uso	5-7
Μον	vimentação e reembalagem da impressora	5-8
.,101	Precauções ao mover a impressora	
	Movimentação da impressora no escritório	
	Preparação da impressora para transporte	
	1 10paração da hiprosoria para transporte	

6 Solução de problemas

Eliminação de atolamentos de papel	6-2
Como evitar atolamentos	6-2
Atolamento na bandeja 1, 2, 3 ou 4	6-3
Atolamento na saída e Atolamento na traseira	6-7
Atolamento na saída e Atolamento na tampa traseira (com unidade frente e ve	rso) . 6-9
Atolamento na saída - Abra a tampa superior para liberar	6-11
Atolamento na tampa superior	6-13
Atolamento na unidade frente e verso	6-17
Atolamento no empilhador	6-18
Atolamento de tamanho de papel	6-20
Obtenção de Ajuda	6-24
Mensagens do painel de controle	6-24
Alertas do PrintingScout	
Assistência técnica PhaserSMART	6-25
Assistente de suporte on-line	6-25
Links da Web	6-26

A Segurança do usuário

Índice

Recursos da impressora

Este capítulo inclui:


- Peças da impressora na página 1-2
- Configurações da impressora na página 1-4
- Painel de controle na página 1-7
- Mais informações na página 1-11

Peças da impressora

Esta seção inclui:


- Vista direita dianteira na página 1-2
- Vista esquerda traseira na página 1-3
- Componentes internos na página 1-3

Vista direita dianteira

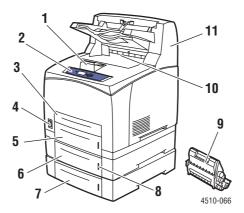


- 1. Delimitador de papel
- 2. Painel de controle
- 3. Bandeja 1
- 4. Interruptor de alimentação
- 5. Bandeja 2
- 6. Bandeja opcional 3
- 7. Bandeja opcional 4
- 8. Indicador de papel
- 9. Cartucho de impressão
- 10. Bandeja de saída padrão
- 11. Empilhador opcional para 500 folhas

Vista esquerda traseira

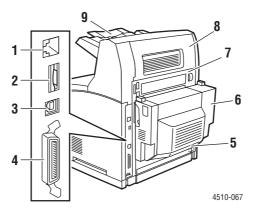

- 1. Conexão Ethernet 10/100 Base-Tx
- 2. Cartão de configuração
- 3. Conexão USB
- 4. Conexão por cabo paralelo
- 5. Receptáculo de energia
- 6. Unidade frente e verso opcional
- 7. Tampa traseira
- 8. Tampa traseira do empilhador (o empilhador é um opcional)
- 9. Extensão do empilhador

Componentes internos

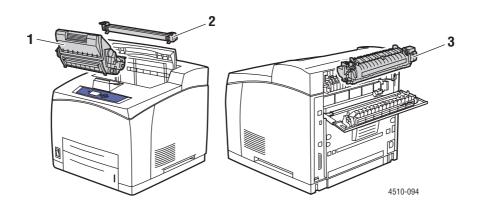

- 1. Cartucho de impressão
- 2. Rolo de transferência
- 3. Unidade de fusor

Configurações da impressora

Esta seção inclui:

- Recursos padrão na página 1-4
- Configurações disponíveis na página 1-5
- Opções na página 1-6
- Atualizações na página 1-6

Recursos padrão

A impressora Xerox a laser Phaser 4510 incorpora muitos recursos para atender às suas necessidades de impressão. Os seguintes recursos são padrão.

- True 1200 x 1200 e 600 x 600 dpi de saída a 45 páginas por minuto Carta e 43 páginas por minuto A4
- Fontes: PostScript e PCL
- Bandeja 1 Bandeja de 150 folhas; Bandeja 2 Bandeja de 550 folhas
- Conexão:
 - Paralela
 - USB
 - Ethernet 10/100 Base-Tx (disponível como atualização na configuração Phaser 4510B)
- Memória de 128 MB (expansível até 512 MB)
- Cartucho de impressão 10k

Configurações disponíveis

A impressora Phaser 4510 está disponível em quatro configurações padrão.

Recurso	Configurações da impressora			
	4510B	4510N	4510DT	4510DX
Resolução máxima	True 1200 x 1200	True 1200 x 1200	True 1200 x 1200	True 1200 x 1200
Velocidade máxima de impressão	45 ppm Carta, 43 ppm A4 (em todas configurações)			
Fontes PostScript e PCL	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão
Memória (MB)**	128	128	128	128
Memória flash de 20 MB	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Unidade de disco rígido	Opcional	Opcional	Opcional	Padrão
Impressão automática em frente e verso	Opcional	Opcional	Padrão	Padrão
Velocidade de impressão em frente e verso	27 ipm (se instalado)	27 ipm (se instalado)	27 ipm	27 ipm
Alimentador de 550 folhas	Opcional	Opcional	Padrão	Padrão
Empilhador de 500 folhas	Opcional	Opcional	Opcional	Padrão
Conectividade	Paralela, USB*	10/100 Ethernet, Paralela, USB	10/100 Ethernet, Paralela, USB	10/100 Ethernet, Paralela, USB

^{* 10/100} Ethernet está disponível como um opcional.

^{**} Expansível até 512 MB.

Opções

É possível solicitar bandejas, memória e disco rígido adicionais se estes itens não forem padrão na impressora. Imprima a Página de configuração para ver quais opções estão instaladas na impressora. Para imprimir a Página de configuração, consulte Páginas de informações na página 1-9.

Os opcionais incluem o seguinte:

- Alimentador para 550 folhas (inclui bandeja)
- Bandeja de 550 folhas
- Empilhador de 500 folhas com Deslocamento do trabalho
- Unidade frente e verso
- Disco rígido Fornece recursos de impressora adicionais:
 - Trabalhos de impressão protegida, pessoal, pessoal protegida, de prova e salva
 - Memória da fonte
- Cartões de memória de 128 MB e 256 MB (máximo de 512 MB de memória instalados em dois slots)
- Memória flash de 20 MB

Para solicitar opcionais da Impressora Laser Phaser 4510, entre em contato com o revendedor local ou visite o site www.xerox.com/office/4510supplies.

Atualizações

Para solicitar a atualização da Phaser 4510B para 4510N, entre em contato com o revendedor local ou visite o site www.xerox.com/office/4510supplies.

Painel de controle

Esta seção inclui:


- Recursos do painel de controle na página 1-7
- Layout do painel de controle na página 1-8
- Mapa de menus na página 1-8
- Páginas de informações na página 1-9
- Páginas de amostra na página 1-9
- Configurações do Modo de economia de energia na página 1-9

Recursos do painel de controle

O painel de controle:

- Exibe o status operacional da impressora (por exemplo, Imprimindo, Pronta para imprimir), erros e avisos da impressora.
- Fornece alertas para colocação de papel, solicitação e substituição de suprimentos e eliminação de atolamentos.
- Permite acessar as ferramentas e as páginas de informações para ajudar a resolver problemas.
- Permite alterar as configurações da impressora e da rede.
- Permite acessar o status dos suprimentos.

Layout do painel de controle

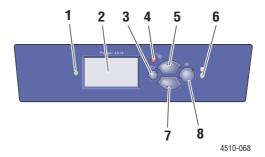

1. LED indicador de status:

Verde: a impressora está pronta para imprimir.

Amarelo: condição de aviso; a impressora continua a imprimir.

Vermelho: seqüência de inicialização ou condição de erro.

Piscando: a impressora está ocupada ou em aquecimento.

- O display gráfico indica mensagens de status e menus.
- Botão Voltar

Retorna ao item de menu anterior.

Botão Cancelar
 Cancela o trabalho de impressão atual.

5. Botão de Seta para cima

Percorre os menus no sentido ascendente.

6. Botão Ajuda (?)

Exibe uma mensagem de ajuda com informações sobre a impressora, como o status, as mensagens de erro e as informações de manutenção.

Botão de Seta para baixo

Percorre os menus no sentido descendente.

Botão OK
 Aceita a configuração selecionada.

Mapa de menus

O Mapa de menus ajuda a navegar pelos menus do painel de controle. Para imprimir o Mapa de menus:

- 1. No painel de controle da impressora, selecione **Informações** e, em seguida, pressione o botão **OK**.
- 2. Selecione Mapa de menus e pressione o botão OK para imprimir.

Observação: Imprima o Mapa de menus para ver outras páginas de informações disponíveis para impressão.

Páginas de informações

A impressora vem com um conjunto de páginas de informações para ajudá-lo a obter os melhores resultados da impressora. É possível acessar essas páginas por meio do painel de controle. Imprima o Mapa de menus para ver onde essas páginas de informações se localizam na estrutura de menus do painel de controle.



Observação: Este ícone de impressão é exibido antes dos títulos das páginas de informações que podem ser impressas. Quando a página estiver realçada no painel de controle, pressione o botão **OK** para imprimi-la.

Por exemplo, para imprimir a página de configuração ou a página de utilização dos suprimentos para exibir as informações atuais sobre a impressora, faça o seguinte:

- No painel de controle da impressora, selecione Informações e, em seguida, pressione o botão OK.
- 2. Selecione Páginas de informações e pressione o botão OK.
- Selecione Página de configuração ou Página de utilização dos suprimentos e pressione o botão OK para imprimir.

Observação: Também é possível imprimir páginas de informações usando os Serviços do CentreWare na Internet (IS) e o driver da impressora.

Páginas de amostra

A impressora vem equipada com um conjunto de páginas de amostra com as diferentes funções da impressora.

Para imprimir as páginas de amostra:

- No painel de controle da impressora, selecione Informações e, em seguida, pressione o botão OK.
- 2. Selecione Páginas de amostra e pressione o botão OK.
- 3. Selecione a página de amostra desejada e pressione o botão **OK** para imprimir.

Veja também:

Guia de recursos avançados em www.xerox.com/office/4510support

Configurações do Modo de economia de energia

Padrão de fábrica:

- Modo de economia de energia: Ativado
- Tempo limite do modo de economia de energia: 4 minutos

Você pode alterar o tempo padrão do modo de economia de energia no painel de controle ou através do CentreWare IS.

Utilização do painel de controle:

- No painel de controle, selecione Configuração da impressora > Controles da impressora e pressione o botão OK.
- 2. Verifique se o Modo de economia de energia está Ativado. Se o Modo de economia de energia estiver Desativado, selecione Modo de economia de energia e pressione o botão OK para alternar entre Desativado e Ativado.
- 3. Selecione Tempo limite do modo de economia de energia para selecionar a nova hora.
- 4. Pressione o botão **OK**.

Utilização do CentreWare IS:

- 1. Inicie o seu navegador da Web.
- 2. Insira o endereço IP da impressora no campo Endereço do navegador.
- **3.** Selecione **Propriedades**.
- **4.** Selecione a pasta **Geral** no painel de navegação esquerdo e clique em **Padrões** da impressora.
- 5. Na seção **Preferências do usuário**, defina a opção **Modo de economia de energia** para **Ativado**.
- 6. Selecione a nova hora em **Tempo limite do modo de economia de energia**. Clique no botão **Salvar alterações**.

Mais informações

Esta seção inclui:

- Recursos na página 1-11
- Centro de Suporte da Xerox na página 1-12

Você pode obter informações relacionadas à impressora e seus recursos nas seguintes fontes.

Recursos

Informações	Fonte
Guia de instalação*	Fornecido com a impressora
Guia de utilização rápida*	Fornecido com a impressora
Guia do usuário (PDF)*	Fornecido com a impressora (Software and Documentation CD-ROM (CD ROM de software e documentação))
Garantia	Fornecido com a impressora
Guia de recursos avançados (PDF)	www.xerox.com/office/4510support
Tutoriais de início rápido	www.xerox.com/office/4510support
Ferramentas de gerenciamento de impressora	www.xerox.com/office/pmtools
Assistente de suporte on-line	www.xerox.com/office/4510support
PhaserSMART	www.phaserSMART.com
Assistência técnica	www.xerox.com/office/4510support
Informações sobre seleção de menu ou mensagens de erro no painel de controle	Botão Ajuda (?) do painel de controle
Páginas de informações	Menu do painel de controle

^{*} Também disponível no site de Suporte na Web.

Centro de Suporte da Xerox


O **Centro de Suporte da Xerox** é um utilitário que é instalado durante a instalação do driver da impressora. Ele está disponível para impressoras com Windows 2000 e posterior ou Mac OS X, versão 10.2 e superior.

O **Centro de Suporte da Xerox** aparece na área de trabalho das impressoras Windows ou é colocado na plataforma do Mac OS X. Ele fornece uma local central para acessar as seguintes informações:

- Manuais do usuário e tutoriais em vídeo
- Soluções de problemas
- Status da impressora e dos suprimentos
- Solicitação e reciclagem de suprimentos
- Respostas a perguntas freqüentes
- Configurações padrão do driver da impressora (somente Windows)

Para iniciar o utilitário Centro de Suporte da Xerox:

- 1. Selecione uma das seguintes opções:
 - Windows: Clique duas vezes no ícone do Centro de Suporte Xerox na área de trabalho.
 - Macintosh: Clique no ícone do Centro de Suporte Xerox na plataforma.

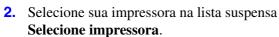



Xerox Support Centre

Observação: Se você tiver uma conexão USB ou paralela, algumas das informações de status não estarão disponíveis. Você precisa ter conexão à Internet para exibir manuais e vídeos do site da Web.

Informações básicas sobre rede

Este capítulo inclui:

- Visão geral da configuração da rede na página 2-2
- Escolha de um método de conexão na página 2-3
- Configuração do endereço de rede na página 2-5
- Instalação dos drivers da impressora na página 2-10
- IPv6 na página 2-15

Este capítulo fornece informações básicas sobre a configuração e conexão da impressora.

Veja também:

Guia de recursos avançados em www.xerox.com/office/4510support

Visão geral da configuração da rede

Para instalar e configurar a rede:

- 1. Conecte a impressora à rede usando o hardware e os cabos recomendados.
- 2. Ligue a impressora e o computador.
- **3.** Imprima a Página de configuração e guarde-a como referência para as configurações de rede.
- **4.** Configure o endereço TCP/IP da impressora, necessário à identificação da impressora na rede.
 - Sistemas operacionais Windows: execute o programa de instalação localizado no *Software and Documentation CD-ROM* (CD ROM de software e documentação) para definir automaticamente o endereço IP da impressora, caso ela seja conectada a uma rede TCP/IP estabelecida. Também é possível definir manualmente o endereço IP da impressora no painel de controle.
 - Sistemas Macintosh: defina manualmente o endereço TCP/IP da impressora no painel de controle.
- **5.** Instale o software do driver no computador a partir do *Software and Documentation CD-ROM* (CD ROM de software e documentação). Para obter mais informações sobre a instalação do driver, consulte a seção neste capítulo para o sistema operacional específico que você está usando.

Observação: Se o *Software and Documentation CD-ROM* (CD ROM de software e documentação) não estiver disponível, você poderá fazer download do driver mais recente em www.xerox.com/drivers.

Veja também:

Guia de recursos avançados em www.xerox.com/office/4510support

Escolha de um método de conexão

Conecte a impressora via Ethernet, USB ou porta paralela. Uma conexão USB ou de porta paralela é uma conexão direta e não usada para rede. Uma conexão Ethernet é usada para rede. Os requisitos de hardware e cabeamento variam de acordo com os diferentes métodos de conexão. Geralmente, o cabeamento e o hardware não são incluídos com a impressora e devem ser adquiridos separadamente. Esta seção inclui:

- Conexão via Ethernet (recomendada) na página 2-3
- Conexão via USB na página 2-4
- Conectando via porta paralela na página 2-4

Conexão via Ethernet (recomendada)

O protocolo Ethernet pode ser usado para um ou mais computadores. Ele suporta muitas impressoras e sistemas em uma rede Ethernet. Uma conexão Ethernet é recomendada por ser mais rápida do que uma conexão por cabo USB. Além disso, permite o acesso direto ao Serviços do CentreWare na Internet (IS). A interface da Web do CentreWare IS permite gerenciar, configurar e monitorar impressoras de rede através da área de trabalho.

Conexão de rede

Dependendo de sua configuração específica, serão necessários o hardware e o cabeamento para Ethernet a seguir.

- Se você estiver se conectando a um computador, será necessário um cabo RJ-45 Ethernet "cruzado".
- Se estiver se conectando a um ou mais computadores com um hub Ethernet, ou com um cabo ou um roteador DSL, utilize dois ou mais cabos de par trançado (categoria 5/RJ-45). (Um cabo para cada dispositivo.)

Se estiver se conectando a um ou mais computadores com um hub, conecte o computador ao hub usando um cabo e a impressora ao hub com o segundo cabo. Conecte-se a qualquer porta do hub, exceto à porta de uplink (para conexão com outro hub).

Veja também:

Configuração do endereço de rede na página 2-5 Instalação dos drivers da impressora na página 2-10

Conexão via USB

Se você estiver se conectando a um computador, a conexão USB oferecerá velocidades de dados mais rápidas. Entretanto, a conexão USB não é tão rápida quanto uma conexão Ethernet. Para usar USB, os usuários de PC devem utilizar Windows 2000/XP/Server 2003 ou mais recente. Os usuários de Macintosh devem utilizar Mac OS X, versão 10.2 e posterior.

Conexão USB

Uma conexão USB requer um cabo USB A/B padrão. Esse cabo não é fornecido com a impressora e deverá ser adquirido separadamente. Verifique se o cabo USB correto (1.x ou 2.0) está sendo utilizado na conexão.

- 1. Conecte uma extremidade do cabo USB à impressora e ligue a impressora.
- 2. Conecte a outra extremidade do cabo USB ao computador.

Veja também:

Instalação dos drivers da impressora na página 2-10

Conectando via porta paralela

Uma conexão por cabo paralelo também pode ser usada para a conexão com um computador. Esse tipo de conexão fornece as velocidades de dados mais lentas. A conexão paralela requer um cabo de impressora paralelo de densidade padrão a alta (cabo 1284-C [macho] de alta densidade e 36 pinos a cabo 1284-B [macho] de baixa densidade e 36 pinos) com comprimento máximo de três metros (10 pés). Conecte o cabo paralelo na impressora e no computador enquanto ambos estiverem como **Desligado** e, em seguida, mude-os para **Ligado**. Instale o driver da impressora usando o *Software and Documentation CD-ROM* (CD ROM de software e documentação), e selecione a porta paralela LPT apropriada.

Veja também:

Instalação dos drivers da impressora na página 2-10

Configuração do endereço de rede

Esta seção inclui:

- Endereços IP e TCP/IP na página 2-5
- Configuração automática do endereço IP da impressora na página 2-6
- Métodos dinâmicos de configuração do endereço IP da impressora na página 2-6
- Configuração manual do endereço IP da impressora na página 2-8

Endereços IP e TCP/IP

Se o seu computador estiver em uma rede de grande porte, entre em contato com o administrador da rede para obter os endereços TCP/IP apropriados e as informações adicionais sobre configuração.

Se você estiver criando sua própria rede local de pequeno porte ou conectando a impressora diretamente ao computador pela Ethernet, siga o procedimento que define automaticamente o endereço IP da impressora.

Os PCs e as impressoras usam principalmente protocolos TCP/IP para se comunicar em uma rede Ethernet. Com esses protocolos, cada impressora e computador deve ter um endereço IP exclusivo. É importante que os endereços sejam semelhantes, mas não iguais; somente o último dígito precisa ser diferente. Por exemplo, a impressora pode ter o endereço 192.168.1.2 e o computador, o endereço 192.168.1.3. Outro dispositivo pode ter o endereço 192.168.1.4.

Em geral, os computadores Macintosh usam o protocolo TCP/IP ou o protocolo EtherTalk para se comunicarem com uma impressora de rede. Para sistemas Mac OS X, o protocolo TCP/IP é preferível. Ao contrário do TCP/IP, o EtherTalk não exige que impressoras ou computadores tenham endereços IP.

Muitas redes têm um servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, Protocolo de configuração dinâmica de hosts). O servidor DHCP programa automaticamente um endereço IP em cada PC e impressora na rede configurados para utilizar DHCP. Um servidor DHCP é incorporado na maioria dos cabos e roteadores DSL. Se você usar um cabo ou um roteador DSL, consulte a documentação do roteador para obter informações sobre o endereçamento IP.

Veja também:

Assistente de suporte on-line no endereço www.xerox.com/office/4510support

Configuração automática do endereço IP da impressora

Se a impressora estiver conectada a uma pequena rede TCP/IP estabelecida sem um servidor DHCP, use o programa de instalação do *Software and Documentation CD-ROM* (CD ROM de software e documentação) para detectar ou atribuir um endereço IP a sua impressora. Para obter mais instruções, insira o *Software and Documentation CD-ROM* (CD ROM de software e documentação) na unidade de CD-ROM do computador. Após a inicialização do programa de instalação Xerox, siga os avisos de instalação.

Observação: Para que esse programa de instalação automático funcione, a impressora deverá estar conectada a uma rede TCP/IP estabelecida.

Métodos dinâmicos de configuração do endereço IP da impressora

Há dois protocolos disponíveis para configurar dinamicamente o endereço IP da impressora:

- DHCP (por padrão, o DHCP é ativado em todas as impressoras Phaser).
- IP auto

É possível ligar/desligar ambos os protocolos através do painel de controle. Ou utilize o CentreWare IS para ligar/desligar o DHCP.

Observação: É possível visualizar o endereço IP da impressora a qualquer momento. No painel de controle, selecione **Informações**, pressione o botão **OK**, selecione **Identificação da impressora** e, em seguida, pressione o botão **OK**.

Utilização do painel de controle

Para ligar/desligar o protocolo DHCP ou IP auto:

- 1. No painel de controle, selecione Configuração da impressora e pressione o botão OK.
- 2. Selecione Configuração da conexão e pressione o botão OK.
- 3. Selecione Configuração de rede e pressione o botão OK.
- 4. Selecione Configuração de TCP/IP e pressione o botão OK.
- **5.** Selecione **DHCP/BOOTP** ou **IP auto**.
- **6.** Pressione o botão **OK** para mudar a seleção **Ligado** ou **Desligado**.

Utilização do CentreWare IS

Para ligar/desligar o protocolo DHCP:

- 1. Inicie o seu navegador da Web.
- **2.** Insira o endereço IP da impressora no campo **Endereço** do navegador (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
- 3. Selecione Propriedades.
- **4.** Selecione a pasta **Protocolos** no painel de navegação esquerdo.
- 5. Selecione TCP/IP.
- **6.** Na seção Configurações BOOTP/DHCP, defina a opção **BOOTP/DHCP** como **Ligado** ou **Desligado**.
- 7. Clique no botão Salvar alterações.

Configuração manual do endereço IP da impressora

Observação: Verifique se o computador tem um endereço IP configurado corretamente para a rede. Entre em contato com o administrador da rede para obter mais informações.

Se estiver em uma rede sem servidor um DHCP ou em um ambiente no qual o administrador de rede atribui endereços IP de impressoras, você poderá usar este método para definir manualmente o endereço IP. A configuração manual do endereço IP anula o DHCP e o IP auto. Opcionalmente, se estiver em um pequeno escritório com um único computador e usar uma conexão de modem dial-up, você poderá definir manualmente o endereço IP.

Informações necessárias para endereçamento IP manual

Informações	Comentários
Endereço IP da impressora	O formato é xxx.xxx.xxx.xxx, onde xxx representa um número decimal de 0 a 255.
Máscara de rede	Se não tiver certeza, deixe este campo em branco. A impressora escolherá a máscara adequada.
Endereço do roteador/gateway padrão	O endereço do roteador é necessário para se comunicar com o dispositivo host de qualquer lugar diferente do segmento de rede local.

Utilização do painel de controle

Para configurar o endereço IP manualmente:

- 1. No painel de controle, selecione Configuração da impressora e pressione o botão OK.
- 2. Selecione Configuração da conexão e pressione o botão OK.
- 3. Selecione Configuração de rede e pressione o botão OK.
- 4. Selecione Configuração de TCP/IP e pressione o botão OK.
- **5.** Selecione **DHCP/BOOTP** e pressione o botão **OK** para selecionar **Desligado**.
- 6. Selecione Endereço TCP/IP e pressione o botão OK.
- 7. Digite o endereço IP da impressora e pressione o botão **OK**.

Alteração ou modificação do endereço IP usando o CentreWare IS

O CentreWare IS fornece uma interface simples que permite gerenciar, configurar e monitorar impressoras de rede através da área de trabalho usando um servidor da Web incorporado. Para obter informações completas sobre o CentreWare IS, clique no botão **Ajuda** no CentreWare IS para ir para a Ajuda on-line do *CentreWare IS*.

Depois de definir o endereço IP da impressora, você poderá modificar as configurações de TCP/IP usando o CentreWare IS.

- 1. Inicie o seu navegador da Web.
- **2.** Insira o endereço IP da impressora no campo **Endereço** do navegador (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
- 3. Clique em Propriedades.
- 4. Selecione a pasta **Protocolos** no painel de navegação esquerdo.
- 5. Selecione TCP/IP
- **6.** Insira ou modifique as configurações e clique em **Salvar alterações** na parte inferior da página.

Veja também:

Guia de recursos avançados em www.xerox.com/office/4510support System Administrator Guide (Guia do administrador do sistema)
www.xerox.com/office/4510support

Instalação dos drivers da impressora

Esta seção inclui:

- Drivers disponíveis na página 2-10
- Windows 2000 ou mais recente na página 2-11
- Macintosh OS X, versão 10.3 e posterior na página 2-11

Drivers disponíveis

Para acessar as opções de impressão especiais, use um driver da impressora Xerox.

A Xerox oferece drivers para várias linguagens de descrição de página e vários sistemas operacionais. Os drivers da impressora a seguir estão disponíveis:

Driver da impressora	Origem*	Descrição
Driver Windows PostScript	CD-ROM e Web	O driver PostScript é recomendado para obter todos os benefícios dos recursos personalizados do sistema e do Adobe® PostScript® genuíno. (Driver da impressora padrão)
PCL6	CD-ROM e Web	O driver PCL (Printer Command Language - linguagem de comandos da impressora) pode ser utilizado em aplicativos que exigem PCL.
		Observação: Apenas para Windows 2000/XP.
PCL5e	CD-ROM e Web	O driver PCL (Printer Command Language - linguagem de comandos da impressora) pode ser utilizado em aplicativos que exigem PCL.
		Observação: Suportado em todos os sistemas operacionais.
Driver Walk-Up Printing da Xerox (Windows e Macintosh)	Apenas na Web	Este driver permite a impressão a partir de um PC para qualquer impressora Xerox habilitada para PostScript. Isso é especialmente útil para profissionais móveis que viajam para vários locais e precisam usar impressoras diferentes.
Driver do Mac OS X (versão 10.2 e posterior)	CD-ROM e Web	Este driver permite imprimir de um sistema operacional Mac OS X (versão 10.2 ou posterior).
Driver UNIX	Apenas na Web	Este driver permite impressão de um sistema operacional UNIX.

^{*} Vá para <u>www.xerox.com/drivers</u> para obter uma lista dos drivers de impressora mais recentes.

Windows 2000 ou mais recente

Para instalar o driver da impressora pelo *Software and Documentation CD-ROM* (CD ROM de software e documentação):

- 1. Insira o CD-ROM na unidade de CD-ROM do computador. Se o programa de instalação não for iniciado, faça o seguinte:
 - a. Clique em Iniciar e em Executar.
 - **b.** Na janela Executar, digite: <CD drive>:\INSTALL.EXE.
- 2. Selecione o idioma desejado na lista.
- 3. Selecione Instalar driver da impressora.
- **4.** Selecione o método de instalação desejado e siga as instruções na tela.

Veja também:

Guia de recursos avançados em www.xerox.com/office/4510support
Assistente de suporte on-line no endereço www.xerox.com/office/4510support

Macintosh OS X, versão 10.3 e posterior

Configure a impressora usando Bonjour (Rendezvous), crie uma conexão USB de área de trabalho ou use uma conexão LPD/LPR para Macintosh OS X, versão 10.3 e posterior.

Macintosh OS X, versão 10.3

Conexão Bonjour (Rendezvous)

Para instalar o driver da impressora pelo *Software and Documentation CD-ROM* (CD ROM de software e documentação):

- 1. Insira o CD-ROM na unidade de CD-ROM e selecione o instalador VISE para instalar o software da impressora.
- 2. Quando a instalação estiver completa, abra o **Utilitário de Configuração de Impressora** para Mac OS X, versão 10.3.x.

Observação: Para localizar utilitários na unidade de disco rígido do Macintosh, abra a pasta **Aplicativos** e, em seguida, abra a pasta **Utilitários**.

- 3. Verifique se o primeiro menu suspenso está definido como **Bonjour** (**Rendezvous**).
- 4. Selecione a impressora na janela.
- **5.** No menu suspenso inferior, selecione **Xerox** na lista de fabricantes.
- **6.** Na lista de dispositivos disponíveis, selecione o modelo de impressora apropriado.
- 7. Clique no botão Adicionar.

Consulte também:

Guia de recursos avançados em www.xerox.com/office/4510support Assistente de suporte on-line no site www.xerox.com/office/4510support

Conexão USB

Para instalar o driver da impressora pelo *Software and Documentation CD-ROM* (CD ROM de software e documentação):

1. Insira o CD-ROM na unidade de CD-ROM. Abra o **Utilitário de Configuração de Impressora** para Mac OS X, versão 10.3.x.

Observação: Para localizar utilitários na unidade de disco rígido do Macintosh, abra a pasta **Aplicativos** e, em seguida, abra a pasta **Utilitários**.

- 2. Clique no botão Adicionar.
- **3.** Selecione **USB** no menu suspenso.
- **4.** Selecione a impressora na janela.
- **5.** No menu suspenso, selecione **Xerox** na lista de fabricantes.
- **6.** Na lista de impressoras disponíveis, selecione a configuração apropriada da impressora.
- 7. Clique no botão Adicionar.

Conexão LPD/LPR

Para instalar o driver da impressora pelo *Software and Documentation CD-ROM* (CD ROM de software e documentação):

- **1.** Insira o CD-ROM na unidade de CD-ROM e selecione o instalador VISE para instalar o software da impressora.
- 2. Quando a instalação estiver concluída, abra o **Utilitário de Configuração de Impressora** para Mac OS X, versão 10.3.x.

Observação: Para localizar utilitários na unidade de disco rígido do Macintosh, abra a pasta **Aplicativos** e, em seguida, abra a pasta **Utilitários**.

- 3. Clique no botão Adicionar.
- 4. Selecione Impressão IP no primeiro menu suspenso.
- **5.** Selecione **LPD/LPR** no segundo menu suspenso.
- **6.** Insira o endereço IP da impressora no campo **Endereço da impressora**.
- 7. Verifique se o campo Nome de Fila está vazio.
- **8.** Selecione **Xerox** no menu suspenso **Modelo da impressora** e, em seguida, selecione o arquivo PPD correspondente.
- 9. Clique no botão Adicionar. A impressora é adicionada à lista.

Macintosh OS X, versão 10.4

Conexão Bonjour

Para instalar o driver da impressora pelo *Software and Documentation CD-ROM* (CD ROM de software e documentação):

- 1. Insira o CD-ROM na unidade de CD-ROM.
- 2. Abra o Utilitário Config. Impressora.

Observação: Para localizar utilitários na unidade de disco rígido do Macintosh, abra a pasta **Aplicativos** e, em seguida, abra a pasta **Utilitários**.

- 3. Clique no botão Adicionar.
- 4. Selecione o Navegador Padrão no Navegador de Impressora.
- 5. Selecione a impressora Bonjour na lista de impressoras disponíveis. Se o Navegador de Impressora:
 - Seleciona a impressora apropriada da lista suspensa **Imprimir usando**, vá para a etapa 8.
 - Não seleciona a impressora apropriada da lista suspensa **Imprimir usando**, vá para a etapa 6.
- **6.** No menu suspenso inferior, selecione **Xerox** na lista de fabricantes.
- 7. Na lista de impressoras disponíveis, selecione a impressora apropriada.
- 8. Clique no botão Adicionar.

Conexão USB

Para instalar o driver da impressora pelo *Software and Documentation CD-ROM* (CD ROM de software e documentação):

- 1. Insira o CD-ROM na unidade de CD-ROM.
- 2. Abra o Utilitário Config. Impressora.

Observação: Para localizar utilitários na unidade de disco rígido do Macintosh, abra a pasta **Aplicativos** e, em seguida, abra a pasta **Utilitários**.

- 3. Clique no botão Adicionar.
- **4.** Selecione o **Navegador Padrão** na extremidade superior esquerda do **Navegador de Impressora**.
- Selecione a impressora conectada via USB na janela de impressoras. O Navegador de impressora seleciona a configuração apropriada da impressora na lista suspensa Imprimir usando.
 - Se a configuração apropriada da impressora for selecionada, vá para a etapa 8.
 - Se a configuração apropriada da impressora não for selecionada, vá para a etapa 6.
- **6.** No menu suspenso, selecione **Xerox** na lista de fabricantes.
- 7. Na lista de impressoras disponíveis, selecione a configuração apropriada da impressora.
- **8.** Clique no botão **Adicionar**. A impressora aparecerá disponível no Utilitário de configuração da impressora.

Conexão LPD

Para instalar o driver da impressora pelo *Software and Documentation CD-ROM* (CD ROM de software e documentação):

- **1.** Insira o CD-ROM na unidade de CD-ROM e selecione o instalador VISE para instalar o software da impressora.
- 2. Ao concluir a instalação, abra o **Utilitário Config. Impressora**.

Observação: Para localizar utilitários na unidade de disco rígido do Macintosh, abra a pasta **Aplicativos** e, em seguida, abra a pasta **Utilitários**.

- 3. Clique no botão Adicionar.
- **4.** Selecione **Impressora IP** na extremidade superior esquerda do **Navegador de Impressora**.
- **5.** Selecione **LPD** no menu suspenso.
- **6.** Insira o endereço IP da impressora no campo **Endereço**.
- 7. Clique no botão **Adicionar**. A impressora é adicionada à lista.

IPv₆

Esta seção inclui:

- Ativar o IPv6 na página 2-15
- Definição da ID da interface na página 2-16
- Atribuição automática de endereço na página 2-17
- DHCPv6 na página 2-18
- Atribuição manual de endereço na página 2-19
- Precedência de endereço na página 2-20

Ativar o IPv6

O IPv6 pode ser ativado ou desativado independentemente do IPv4.

Observação: Se você desativar o IPv4 e o IPv6, a conexão com a impressora será perdida. Para obter informações sobre como restaurar as configurações TCP/IP padrão, consulte Restauração da Configuração de TCP/IP na página 2-16.

Para ativar/desativar o IPv6, use uma das seguintes opções:

- O painel de controle da impressora
- CentreWare IS

Utilização do painel de controle

Para ativar/desativar o IPv6 no painel de controle:

- 1. Selecione Configuração da impressora e pressione o botão OK.
- 2. Selecione Configuração da conexão e pressione o botão OK.
- 3. Selecione Configuração de rede e pressione o botão OK.
- 4. Selecione Configuração de TCP/IPv6 e pressione o botão OK.
- 5. Selecione IPv6, e pressione o botão OK para alternar entre Ligado e Desligado.

Utilização do CentreWare IS

Para ativar/desativar o IPv6 usando o CentreWare IS:

- 1. Inicie o seu navegador da Web.
- 2. Insira o endereço IP da impressora no campo Endereço.
- **3.** Clique em **Propriedades**.
- 4. Selecione a pasta **Protocolos** no painel de navegação esquerdo e clique em **TCP/IP**.
- 5. Clique no botão TCP/IP (v6).
- **6.** Marque a caixa de seleção **TCP/IP v6 Ativado** para ativar o TCP/IP v6.
- 7. Clique no botão Salvar alterações na parte inferior da página.

Restauração da Configuração de TCP/IP

Use o procedimento a seguir no painel de controle para restaurar a configuração do TCP/IP para as configurações padrão:

- 1. Selecione Configuração da impressora e pressione o botão OK.
- 2. Selecione Configuração da conexão e pressione o botão OK.
- 3. Selecione Reinicializar configuração de conectividade e pressione o botão OK.

Definição da ID da interface

A impressora ativada por IPv6 tem uma interface com vários endereços. A ID da interface aparece após o prefixo. A impressora usa a ID da interface ao atribuir o link-Endereço local e os endereços automáticos que usam prefixo(s) fornecidos pelo roteador. Ela não é utilizada em endereços fornecidos pelo DHCPv6. Os endereços link-local são utilizados pelos nós para comunicarem-se com outros nós na mesma rede local. Há duas opções para definir a ID da interface:

- Automática (padrão): a ID da interface é identificada pelo endereço MAC associado com a interface e diferente para cada dispositivo.
- Manual: ao usar esta opção, assegure-se de que a ID da interface seja de 64 bits (8 bytes) e não contenha certos caracteres especiais diferentes de dois pontos ou dígitos hexadecimais válidos (0 até 9, a até f, ou A até F).

Observação: Se você alterar a ID da interface, será solicitado a reinicializar a impressora para que as alterações sejam aplicadas.

A ID da interface só pode ser definida no CentreWare IS.

Utilização do CentreWare IS

Para definir uma ID de interface usando o CentreWare IS:

- 1. Inicie o seu navegador da Web.
- 2. Insira o endereço IP da impressora no campo Endereço.
- 3. Clique em Propriedades.
- 4. Selecione a pasta **Protocolos** no painel de navegação esquerdo e clique em **TCP/IP**.
- 5. Clique no botão TCP/IP (v6).
- **6.** Execute um destes procedimentos:
 - Selecione ID da interface do usuário do endereço MAC.
 - Selecione Usar esta ID da interface.
- 7. Clique no botão Salvar alterações na parte inferior da página.

Atribuição automática de endereço

Os endereços são atribuídos automaticamente quando é encontrado um roteador que oferece um ou mais prefixos. É possível rotear os endereços atribuídos automaticamente. Cada prefixo fornecido por roteador é combinado com a ID da interface para criar um endereço. O uso de prefixos fornecidos por roteador é ativado por padrão.

Para ativar/desativar a atribuição automática de endereços, use uma das seguintes opções:

- O painel de controle da impressora
- CentreWare IS

Ativar/Desativar a Atribuição automática de endereços com o painel de controle

Para definir a ID da interface no painel de controle:

- 1. Selecione Configuração da impressora e pressione o botão OK.
- 2. Selecione Configuração da conexão e pressione o botão OK.
- 3. Selecione Configuração de rede e pressione o botão OK.
- 4. Selecione Configuração de TCP/IPv6 e pressione o botão OK.
- **5.** Selecione **Atribuição automática** e pressione o botão **OK** para **Ligar** ou **Desligar** a Atribuição automática.

Ativar/Desativar a Atribuição automática de endereços com o CentreWare IS

Para definir a ID da interface com o CentreWare IS:

- 1. Inicie o seu navegador da Web.
- 2. Insira o endereço IP da impressora no campo Endereço.
- 3. Clique em Propriedades.
- 4. Selecione a pasta **Protocolos** no painel de navegação esquerdo e clique em **TCP/IP**.
- 5. Clique no botão TCP/IP (v6).
- 6. Marque/desmarque Usar prefixos fornecidos por roteador.
- 7. Clique no botão Salvar alterações na parte inferior da página.

DHCPv6

O DHCPv6 é utilizado para adquirir informações do TCP/IP.

As seguintes opções de DHCPv6 estão disponíveis no CentreWare IS:

- Conforme instruído pelo roteador O DHCPv6 é realizado de acordo com os valores em um anúncio de roteador. Esta é a configuração padrão.
- Sempre, para todas as opções de configuração (stateful) O DHCPv6 baseado no estado sempre será tentado e os sinalizadores do roteador relacionados a como realizar o DHCP serão ignorados. As opções de configuração e um endereço de IPv6 são aceitos se o DHCPv6 for bem-sucedido.
- Sempre, para todas as opções de configuração exceto o endereço (stateless) O DHCPv6 independente do estado sempre será tentado e os sinalizadores do roteador relacionados a como realizar o DHCP serão ignorados. As opções de configuração são aceitas se o DHCPv6 for bem-sucedido, mas nenhum endereço IPv6 é atribuído.
- Nunca O DHCPv6 não é utilizado mesmo quando for orientado por um roteador para fazer isso.

Para ativar/desativar a atribuição automática de endereços, use uma das seguintes opções:

- O painel de controle da impressora
- CentreWare IS

Definição das opções do DHCPv6 com o painel de controle

Para alterar as opções do DHCPv6 usando o painel de controle:

- 1. Selecione Configuração da impressora e pressione o botão OK.
- 2. Selecione Configuração da conexão e pressione o botão OK.
- 3. Selecione Configuração de rede e pressione o botão OK.
- 4. Selecione Configuração de TCP/IPv6 e pressione o botão OK.
- 5. Selecione Modo DHCPv6 e pressione o botão OK.
- **6.** Selecione a opção DHCPv6 e pressione o botão **OK**.

Definição das opções do DHCPv6 usando o CentreWare IS

Para alterar as opções do DHCPv6 usando o CentreWare IS:

- 1. Inicie o seu navegador da Web.
- 2. Insira o endereço IP da impressora no campo Endereço.
- **3.** Clique em **Propriedades**.
- 4. Selecione a pasta **Protocolos** no painel de navegação esquerdo e clique em **TCP/IP**.
- 5. Clique no botão TCP/IP (v6).
- **6.** Marque/desmarque as opções do DHCPv6.
- 7. Clique no botão Salvar alterações na parte inferior da página.

Atribuição manual de endereço

Digite um endereço IPv6 manualmente para adicioná-lo a quaisquer outros endereços IPv6. Para criar um endereço manual, digite o endereço IPv6 e comprimento do prefixo nos campos fornecidos no CentreWare IS. O comprimento padrão do prefixo é 64.

Para definir manualmente o endereço IPv6, use uma das seguintes opções:

- O painel de controle da impressora
- CentreWare IS

Definição do endereço IPv6 com o painel de controle

Para definir o endereço IPv6 no painel de controle:

- 1. Selecione Configuração da impressora e pressione o botão OK.
- 2. Selecione Configuração da conexão e pressione o botão OK.
- 3. Selecione Configuração de rede e pressione o botão OK.
- 4. Selecione Configuração de TCP/IPv6 e pressione o botão OK.
- **5.** Selecione **Endereço manual** e pressione o botão **OK** para ativar o endereçamento manual.
- 6. Selecione Endereço manual e, em seguida, pressione o botão OK.
- 7. Para definir o endereço:
 - **a.** Use os botões de **Seta para cima** e **Seta para baixo** para definir o primeiro número e pressione o botão **OK**.
 - b. Continue definindo os números individuais; pressione o botão OK depois de cada seleção. Quando concluir a adição de números para o endereço, pressione o botão OK para retornar ao menu.

Definição do endereço IPv6 usando o CentreWare IS

Para definir manualmente o endereço IPv6 usando o CentreWare IS:

- 1. Inicie o seu navegador da Web.
- 2. Insira o endereço IP da impressora no campo Endereço.
- **3.** Clique em **Propriedades**.
- 4. Selecione a pasta **Protocolos** no painel de navegação esquerdo e clique em **TCP/IP**.
- 5. Clique no botão TCP/IP (v6).
- **6.** No campo Atribuição manual de endereço, selecione **Usar este endereço** e digite o endereço.
- 7. Clique no botão **Salvar alterações** na parte inferior da página.

Precedência de endereço

A precedência de endereço pode ser definida para um endereço IPv6 ou IPv4 quando ambos os tipos estão disponíveis. IPv6 é a configuração padrão. A precedência de endereço só pode ser definida no CentreWare IS.

Utilização do CentreWare IS

Para definir a precedência de endereço usando o CentreWareIS:

- 1. Inicie o seu navegador da Web.
- 2. Insira o endereço IP da impressora no campo Endereço.
- **3.** Clique em **Propriedades**.
- 4. Selecione a pasta **Protocolos** no painel de navegação esquerdo e clique em **TCP/IP**.
- 5. Clique no botão TCP/IP (v6).
- 6. No campo **Precedência de endereço**, selecione a opção desejada.
- 7. Clique no botão Salvar alterações na parte inferior da página.

Fundamentos de impressão

Este capítulo inclui:

- Visão geral das etapas básicas na página 3-2
- Papel e material suportados na página 3-3
- Colocação de papel na página 3-7
- Seleção das opções de impressão na página 3-18
- Impressão nos dois lados do papel na página 3-23
- Impressão em material especial na página 3-25

Visão geral das etapas básicas

- 1. Coloque papel na bandeja.
- 2. Ajuste as guias de largura e comprimento de acordo com o tamanho do papel.
- **3.** Se for solicitado no painel de controle, confirme o tipo e tamanho de papel, ou altere-o, se necessário.
- **4.** No aplicativo de software, acesse a caixa de diálogo **Imprimir** e selecione as opções de impressão no driver da impressora.
- **5.** Envie o trabalho para a impressora usando a caixa de diálogo **Imprimir** do aplicativo de software.

Veja também:

Colocação de papel na página 3-7 Seleção das opções de impressão na página 3-18 Impressão em material especial na página 3-25

Papel e material suportados

Esta seção inclui:

- Diretrizes sobre como usar o papel na página 3-3
- Papel que pode danificar a impressora na página 3-4
- Diretrizes para armazenamento de papel na página 3-5
- Tamanhos e gramaturas de papel suportados na página 3-5

Sua impressora foi projetada para ser usada com vários tipos de papel. Siga as instruções nesta seção para garantir a melhor qualidade de impressão e evitar atolamentos.

Para obter melhores resultados, use os materiais de impressão da Xerox especificados para a Impressora Phaser® 4510. Eles garantem resultados excelentes com a sua impressora.

Cuidado: Danos causados pelo uso de papel, transparências e outros materiais especiais não suportados não são cobertos pela garantia, pelo contrato de serviços ou pela Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) oferecida pela Xerox. A Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) está disponível nos Estados Unidos e no Canadá. A cobertura pode existir ou não fora dessas áreas; entre em contato com o representante local para obter detalhes.

Para solicitar papel, transparências, ou outros materiais especiais, entre em contato com o revendedor local ou visite o site www.xerox.com/office/4510supplies.

Diretrizes sobre como usar o papel

As bandejas acomodam a maioria dos tamanhos e tipos de papel, transparências ou outros materiais especiais. Siga estas instruções ao colocar papel ou outro material nas bandejas:

- Ventile o papel, as transparências ou outros materiais especiais antes de colocá-los na bandeja.
- Não imprima em etiquetas que já tenham sido removidas da folha.
- Use apenas envelopes de papel. Não use envelopes com janelas, grampos metálicos ou fitas adesivas que se desprendem.
- Todos os envelopes devem ser impressos apenas em um lado.
- Poderão ocorrer enrugamentos e impressões em relevo ao imprimir envelopes.
- Não sobrecarregue as bandejas de papel. Não coloque papel acima da linha de preenchimento na parte interna da guia de papel.

- Ajuste as guias do papel para que correspondam ao tamanho do papel. Nas bandejas 2 a 4, as guias do papel se encaixam na posição exata quando são ajustadas corretamente.
- Se ocorrerem muitos atolamentos, use papel ou outros materiais de um novo pacote.

Observação: As especificações de confiabilidade da impressora podem ser afetadas pelo aumento do uso de transparências, cartões e etiquetas. A confiabilidade da impressora pode também variar devido ao uso extensivo de alguns tipos de materiais.

Veja também:

Impressão de transparências na página 3-25
Impressão de envelopes na página 3-33
Impressão de etiquetas na página 3-37
Impressão de cartões index na página 3-42
Impressão de papel de tamanho personalizado na página 3-44
Criação de tipos de papel personalizados na página 3-47

Papel que pode danificar a impressora

A impressora foi planejada para usar vários tipos de material para imprimir trabalhos. Entretanto, alguns tipos de material podem causar uma qualidade de saída ruim, aumentar os atolamentos de papel ou danificar a impressora.

Materiais inaceitáveis incluem:

- Material áspero ou poroso
- Material plástico diferente das transparências suportadas
- Papel que foi dobrado ou amassado
- Papel com grampos
- Envelopes com janelas ou grampos metálicos
- Envelopes acolchoados
- Papel brilhante ou revestido para impressoras que não sejam a laser
- Material perfurado

Cuidado: Use somente as transparências Xerox recomendadas. Outros tipos de filmes de transparências podem se derreter e danificar a impressora.

Diretrizes para armazenamento de papel

Armazenar papéis e materiais em boas condições contribui para uma qualidade de impressão ideal.


- Guarde o papel em locais escuros, frescos e relativamente secos. A maioria dos papéis é suscetível a danos causados por luz ultravioleta (UV) e comum. A radiação UV, emitida pelo sol e por lâmpadas fluorescentes, é especialmente prejudicial ao papel. A intensidade e o tempo de exposição do papel à luz comum devem ser reduzidos ao máximo.
- Mantenha constantes a temperatura e a umidade relativa.
- Evite guardar papel em sótãos, cozinhas, garagens e porões. Áreas internas são mais secas que as externas, as quais podem absorver umidade.
- Guarde o papel na posição plana. Ele deve ser armazenado em paletes, caixas de papelão, prateleiras ou em gabinetes.
- Evite comer ou beber nas áreas onde o papel é armazenado ou manipulado.
- Não abra pacotes fechados de papel enquanto não estiver pronto para colocá-los na impressora. Deixe o papel na embalagem original. Na maioria das embalagens comerciais, os pacotes das resmas contêm um revestimento interno que protege o papel contra perda ou ganho de umidade.
- Deixe o material na embalagem até o momento de usá-lo. Coloque o material não usado novamente na embalagem e feche-a para proteção. Alguns materiais especiais são embalados em sacos plásticos que podem ser vedados novamente.

Tamanhos e gramaturas de papel suportados

As seguintes seções fornecem informações sobre os tamanhos e as gramaturas de papel que podem ser usados nas bandejas da impressora. Para obter informações mais detalhadas sobre papéis e outros materiais, imprima a Página de dicas sobre o papel:

- **1.** No painel de controle da impressora, selecione **Informações** e, em seguida, pressione o botão **OK**.
- 2. Selecione Páginas de informações e pressione o botão OK.
- **3.** Selecione a página **Página de dicas sobre o papel** e pressione o botão **OK** para imprimir.

Tamanhos e gramaturas de papel para as bandejas 1-4

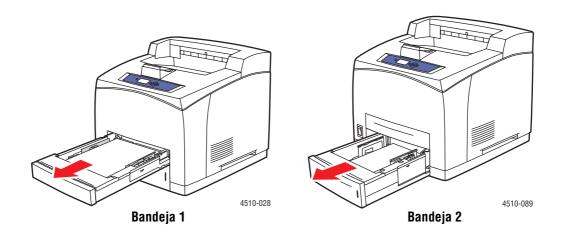



_		
64 – 216 g/m ²	(Encorpado 7,7	kg - Capa 45,30 kg

Bandejas 1-4

64	4 – 216 g/m ² (Encorp	oado 7,7 kg – Capa 45,30 kg)
Meio carta	5,5 x 8,5 pol.	Tamanhos personalizados
Executivo	7,25 x 10,5 pol.	Bandeja 1 Largura: 76 – 216 mm (3,0 – 8,5 pol.)
Carta*	8,5 x 11 pol.	Altura: 127 – 356 mm (5,0 – 14 pol.)
US Folio*	8,5 x 13 pol.	Bandejas 2-4
Ofício*	8,5 x 14,0 pol.	Largura: 98 – 216 mm (3,9 – 8,5 pol.) Altura: 148 – 356 mm (5,8 – 14 pol.)
A 6	105 x 148 mm	/ mara: 116 666 mm (6,6 11 poi.)
A 5*	148 x 210 mm	
A4*	210 x 297 mm	
B5 JIS	182 x 257 mm	
ISO B5	176 x 250 mm	
Cartão index	3 x 5 pol.	Imprimível apenas da Bandeja 1
Monarch	3,87 x 7,5 pol.	
Comercial n° 10*	4,12 x 9,5 pol.	
B5	176 x 250 mm	
C5	162 x 229 mm	
DL*	110 x 220 mm	

^{*}Detectado automaticamente

Colocação de papel


Esta seção inclui:

- Diretrizes de colocação de papel na página 3-7
- Colocação de papel na bandeja 1 na página 3-8
- Colocação de papel nas bandejas 2, 3 ou 4 na página 3-12
- Modo da bandeja 1 e Modo da bandeja 2-N na página 3-17

Diretrizes de colocação de papel

Depois de carregar qualquer bandeja e ajustar as guias de papel, defina o tipo e tamanho de papel conforme solicitado no painel de controle. Todas as bandejas necessitam o ajuste, no painel de controle, de tipo e tamanho de papel.


Não sobrecarregue a bandeja de papel. Veja as linhas indicadoras de preenchimento máximo na etiqueta da bandeja.

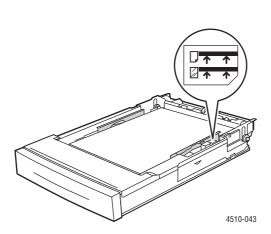

Bandeja 1

Linha superior de preenchimento - Linha de preenchimento máximo de papel.

Linha inferior de preenchimento - Linha de preenchimento máximo de transparências e envelopes.

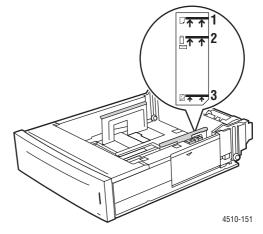


Bandejas 2-4

- 1 Linha de preenchimento máximo de papel.
- 2 Linha de preenchimento máximo de envelopes.
- 3 Linha de preenchimento máximo de transparências.
- Se ocorrerem muitos atolamentos, vire o papel ou material. Se atolamentos continuarem acontecendo, use papel, transparências ou outros materiais especiais de um novo pacote.
- Use apenas envelopes de papel. N\u00e3o utilize envelopes com janelas de pl\u00e1stico ou grampos met\u00e1licos.
- Use apenas papéis, transparências, ou outros materiais especiais que sejam planos. Se ocorrerem atolamentos freqüentes com cartões ou papéis de alta gramatura que tenham menos de 175mm (7 pol.) de comprimento, diminua o número de folhas na bandeja.


Colocação de papel na bandeja 1

Para colocar papel ou outros materiais na bandeja 1:


1. Retire completamente a bandeja 1 da impressora.

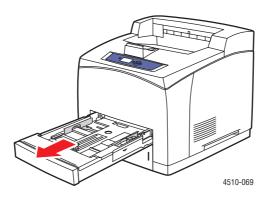

2. Se você colocar papel de largura ou comprimento diferente, ajuste as guias de largura e comprimento.

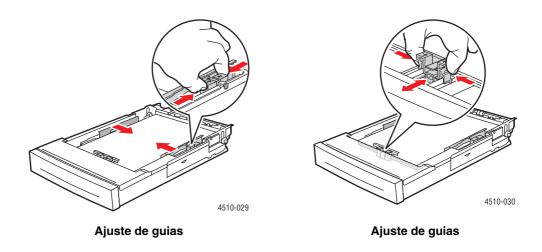


3. Aumente a bandeja para acomodar o papel ofício ou US folio (ofício 13) movendo as guias de liberação para os lados da bandeja e tirando a parte da frente. Reduza o comprimento da bandeja movendo as guias de liberação para os lados da bandeja e empurrando a parte da frente.

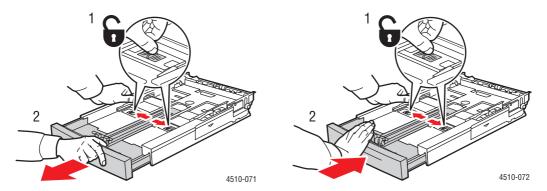


Aumentando o comprimento da bandeja

Reduzindo o comprimento da bandeja

4. Ventile o papel para soltar as folhas que ficam grudadas.

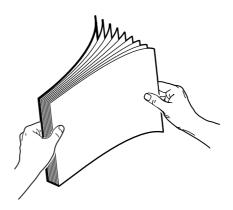


5. Insira papel na bandeja e ajuste as guias para que se ajustem ao papel.

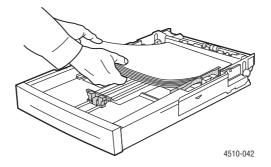

Se estiver usando papel pré-impresso ou perfurado, siga estas instruções:


- Para impressão em um lado, coloque o lado a ser impresso com a face para cima e a parte superior do papel entrando na impressora primeiro.
- Para impressão em frente e verso, coloque o primeiro lado a ser impresso com a face para baixo e a parte inferior da página entrando na impressora primeiro.
- Para papel perfurado, coloque o papel com os furos em direção ao lado direito da bandeja.

Cuidado: Não coloque papel ou outro material além da linha de preenchimento indicada na bandeja. Uma bandeja sobrecarregada pode causar atolamentos de papel. A linha de preenchimento superior indica a linha de preenchimento de papel máximo.

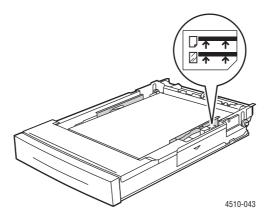


Cuidado: Se você tiver que remover a tampa para colocar o papel, reponha-a quando acabar a colocação do papel. Se a tampa não for recolocada, o papel pode se desalinhar e isto causar um atolamento.

6. Deslize a guia firmemente contra o papel.

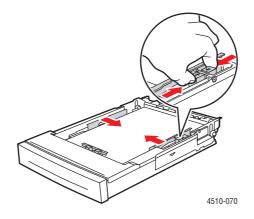

7. Empurre a bandeja de papel completamente para dentro da impressora.

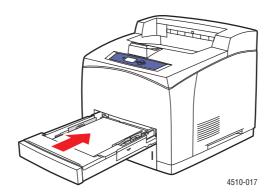

- **8.** Para usar a configuração da bandeja atual, pressione o botão **OK** no painel de controle. Se você colocar um novo tipo ou tamanho de papel na bandeja, faça o seguinte:
 - a. Selecione Altera configuração e pressione o botão OK.
 - **b.** Selecione o tipo de papel e pressione o botão **OK**.
 - **c.** Selecione o tamanho do papel e pressione o botão **OK**.

Veja também:

Tamanhos e gramaturas de papel para as bandejas 1-4 na página 3-6 Modo da bandeja 1 e Modo da bandeja 2-N na página 3-17 Impressão em material especial na página 3-25 Impressão de papel de tamanho personalizado na página 3-44

Colocação de papel nas bandejas 2, 3 ou 4

Use as bandejas 2, 3 ou 4 para uma grande variedade de materiais, incluindo:

- Papel comum, papel comum de alta gramatura, papel timbrado, envelopes, papel colorido, papel pré-impresso e papel pré-perfurado
- Cartão fino ou grosso
- Transparências
- Etiquetas


Observação: Apenas a bandeja 1 pode ser usada para a impressão materiais de tamanho cartão index.

Veja também:


Colocação de papel na página 3-7 Impressão em material especial na página 3-25

Para colocar papel nas bandejas 2, 3 ou 4:

1. Retire completamente a bandeja da impressora.

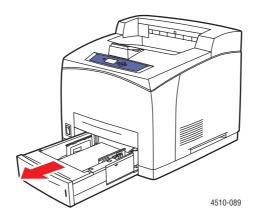


2. Se você colocar papel de largura ou comprimento diferente, ajuste as guias de largura e comprimento.

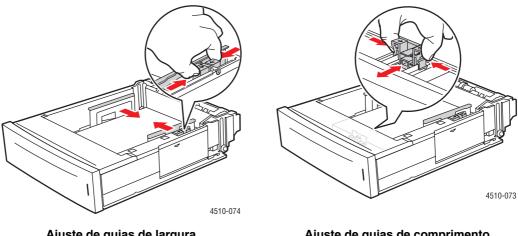

Ajuste de guias de largura

Ajuste de guias de comprimento


3. Aumente a bandeja para acomodar o papel ofício ou US folio (ofício 13) movendo as guias de liberação para os lados da bandeja e tirando a parte da frente. Reduza a bandeja movendo as guias de liberação para os lados da bandeja e empurrando a parte da frente.

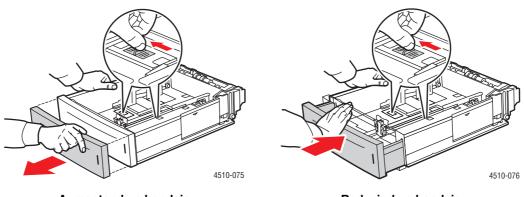


Aumentando a bandeja

Reduzindo a bandeja

4. Ventile o papel para soltar as folhas que ficam grudadas.

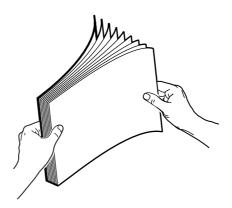

5. Insira papel na bandeja.

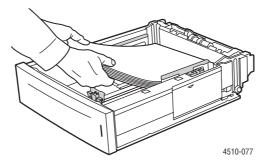


Se estiver usando papel pré-impresso ou perfurado, siga estas instruções:

- Para impressão em um lado, coloque o lado a ser impresso com a face para cima e a parte superior do papel entrando na impressora primeiro.
- Para impressão em frente e verso, coloque o primeiro lado a ser impresso com a face para baixo e a parte inferior da página entrando na impressora primeiro. Para obter mais informações sobre a impressão em frente e verso, consulte Impressão nos dois lados do papel na página 3-23.


Para **papel perfurado**, coloque o papel com os furos em direção ao **lado direito** da bandeja.

Cuidado: Não coloque papel acima da linha de preenchimento indicada na bandeja. Uma bandeja sobrecarregada pode causar atolamentos de papel. A linha de preenchimento superior indica a linha de preenchimento máximo para papel. Para obter mais informações sobre linhas de preenchimento, consulte Diretrizes de colocação de papel na página 3-7.

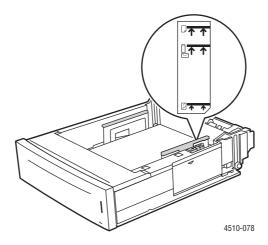


6. Se você removeu a tampa para colocar o papel, reponha-a quando acabar a colocação do papel.

Cuidado: Se a tampa não for recolocada, o papel pode se desalinhar e isto causar um atolamento.

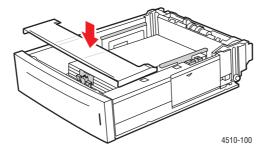


7. Se necessário, pressione as guias do papel para dentro para ajustá-las ao papel.

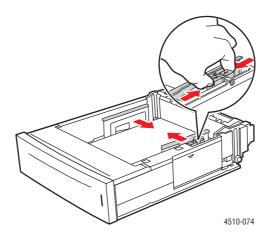

Observação: Quando as guias do papel estiverem ajustadas corretamente, poderá haver um pequeno espaço entre o papel e as guias.

8. Insira a bandeja no respectivo slot e empurre-a para encaixá-la completamente na impressora.

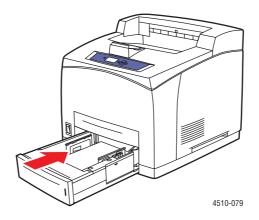

- **9.** Para usar a configuração da bandeja atual, pressione o botão **OK** no painel de controle. Se você colocar um novo tipo de papel na bandeja:
 - a. Selecione Configuração da bandeja de papel e pressione o botão OK.
 - b. Selecione Papel da bandeja 2, Papel da bandeja 3 ou Papel da bandeja 4 e pressione o botão OK.
 - **c.** Selecione **Usar configuração atual** se o tipo e tamanho de papel corretos forem exibidos como a configuração atual, ou altere o tipo de papel:
 - Selecione Altera configuração e pressione o botão **OK**.
 - Selecione o tipo de papel apropriado na lista exibida e pressione o botão OK.
 - Selecione o tamanho do papel e pressione o botão **OK**.

Veja também:

Modo da bandeja 1 e Modo da bandeja 2-N na página 3-17 Impressão em material especial na página 3-25 Impressão de papel de tamanho personalizado na página 3-44

Modo da bandeja 1 e Modo da bandeja 2-N

O Modo da bandeja 1 (MPT) e o Modo da bandeja 2-N definem o comportamento no manuseio de materiais da impressora para que se adapte melhor ao tipo de impressão que deseja fazer. Dois modos diferentes determinam como o tipo e tamanho de papel são definidos para a Bandeja 1 e para Bandeja 2-N e que bandeja é usada caso você não selecione uma bandeja específica:

- **Dinâmico** (Padrão de fábrica para o Modo da bandeja 1): A configuração dinâmico solicita a impressora que ela procure as bandejas para achar o tamanho e tipo de papel que correspondam ao seu trabalho de impressão. Se nenhum tamanho e tipo correspondente for encontrado e o tamanho e tipo de material não foi configurado no painel de controle da impressora, a impressora imprimirá da bandeja não configurada com maior prioridade e definirá o tamanho e tipo de papel do trabalho de impressão. A prioridade de bandeja padrão é bandeja 2, 3, 4 e depois 1.
- Estático (Padrão de fábrica para o Modo da bandeja 2-N): A configuração estático permite que o usuário selecione as definições de tamanho e tipo de papel para as bandejas usando a opção de menu Configuração da bandeja de papel no painel de controle da impressora. Para imprimir de uma bandeja, o tamanho e tipo de papel de seu trabalho de impressão deve corresponder às definições de tamanho e tipo de papel da bandeja no painel de controle.

Veja também:

Guia de recursos avançados em <u>www.xerox.com/office/4510support</u> para obter informações adicionais sobre o Modo bandeja 1 e o Modo bandeja 2-N

Seleção das opções de impressão

Esta seção inclui:

- Fatores que afetam o desempenho da impressão na página 3-18
- Seleção das preferências de impressão (Windows) na página 3-18
- Seleção das opções para um trabalho individual (Windows) na página 3-19
- Seleção das opções para um trabalho individual (Macintosh) na página 3-20
- Restrições na impressão na página 3-22

Veja também:

Guia de recursos avançados em www.xerox.com/office/4510support

Fatores que afetam o desempenho da impressão

Muitos fatores afetam um trabalho de impressão. Dentre eles a velocidade de impressão (expressa em páginas por minuto), o material usado, o tempo de download e o tempo de processamento da impressora.

O tempo de download do computador e o tempo de processamento da impressora são afetados por vários fatores incluindo:

- Memória da impressora
- Tipo de conexão (rede, paralela ou USB)
- Sistema operacional de rede
- Configuração da impressora
- Tamanho do arquivo e tipo de gráficos
- Velocidade do computador

Observação: Uma memória de impressora adicional (RAM) pode em geral melhorar as funções da impressora mas não irá aumentar a capacidade de páginas por minuto (ppm) da impressora.

Seleção das preferências de impressão (Windows)

As preferências da impressora controlam todos os trabalhos de impressão, a menos que sejam substituídas em um trabalho específico. Por exemplo, para usar a impressão automática em frente e verso na maioria dos trabalhos, defina essa opção nas configurações da impressora.

Para selecionar as preferências da impressora:

- 1. Selecione uma das seguintes opções:
 - Windows 2000, Windows Server 2003: Clique em Iniciar, selecione Configurações e depois clique em Impressoras.
 - Windows XP: Clique em Iniciar e selecione Impressoras e aparelhos de fax.
- 2. Na pasta Impressoras, clique com o botão direito do mouse no ícone da sua impressora.

- 3. No menu pop-up, selecione **Preferências de impressão** ou **Propriedades**.
- **4.** Faça seleções nas guias do driver e, em seguida, clique no botão **OK** para salvar as seleções.

Observação: Para obter mais informações sobre as opções do driver da impressora no Windows, clique no botão **Ajuda** na guia do driver da impressora para visualizar a ajuda online.

Seleção das opções para um trabalho individual (Windows)

Para usar opções de impressão especiais em um trabalho específico, altere as configurações do driver antes de enviar o trabalho para a impressora. Por exemplo, para usar o modo de qualidade de impressão-Foto em um gráfico específico, selecione essa configuração no driver antes de imprimir o trabalho.

- Com o documento ou o gráfico desejado aberto no aplicativo, acesse a caixa de diálogo Imprimir.
- Selecione a impressora Phaser 4510 e clique no botão Propriedades para abrir o driver da impressora.
- **3.** Faça seleções nas guias do driver. Consulte a tabela a seguir para obter opções de impressão específicas.

Observação: No Windows 2000, no Windows XP e no Windows Server 2003, você pode salvar as opções de impressão atuais com um nome exclusivo e aplicar as opções a outros trabalhos de impressão. Selecione **Configurações salvas** na parte inferior da guia. Clique no botão **Ajuda** para obter mais informações.

- 4. Clique no botão **OK** para salvar as seleções.
- 5. Imprima o trabalho.

0	00	:ões	de	impressão	para os	sistemas (operacionais Windows

Sistema operacional	Guia Driver	Opções de impressão
Windows Vista, Windows 2000, Windows XP, ou Windows Server 2003	Guia Papel/Saída	 Tipo de trabalho Seleção da bandeja, do tipo de papel e do tamanho do documento Impressão em frente e verso Qualidade da impressão Destino de saída
	Guia Opções de imagem	Configurações salvasClaridadeContraste
	Guia Layout/Marca d'água	 Páginas por folha Layout de livreto Orientação Impressão em frente e verso Marca d'água
	Guia Avançado	 Cópias, intercalar e jogos intercalados com deslocamento Impressão de borda a borda Saída negativa e saída espelhada Links da Xerox na Web

Se seu driver não exibir as guias listadas na tabela acima, você poderá acessar o site da Web www.xerox.com/drivers para fazer o download do driver mais recente, ou clicar no botão **Ajuda** na guia driver da impressora para consultar a ajuda on-line e as opções de impressão disponíveis.

Seleção das opções para um trabalho individual (Macintosh)

Para selecionar configurações de impressão para um trabalho específico, altere as configurações do driver antes de enviar o trabalho à impressora.

- 1. Com o documento aberto no aplicativo, clique em **Arquivo** e em **Imprimir**.
- 2. Selecione as opções de impressão desejadas nos menus e nas listas suspensas exibidos.

Observação: No Macintosh OS X, clique em **Salvar predefinição** na tela do menu **Imprimir** para salvar as configurações atuais da impressora. Você pode criar várias predefinições e salvar cada uma com seu próprio nome e suas configurações da impressora. Para imprimir trabalhos usando configurações específicas da impressora, clique na predefinição aplicável salva na lista **Predefinições**.

3. Clique em **Imprimir** para imprimir o trabalho.

Consulte a tabela a seguir para obter opções de impressão específicas:

Configurações de driver PostScript do Macintosh

Sistema operacional	Título suspenso do driver	Opções de impressão
Mac OS X, Versão 10.4	Cópias & Páginas	CópiasPáginas
	Layout	 Páginas por folha Direção do layout Borda Impressão em frente e verso
	Gerenciamento de papel	Inverter a ordem das páginasImprimir (todas, ímpares, pares)
	Сара	Capas
	Alimentação do papel	Origem do papel
	Tipo de trabalho	 Impressões protegidas, impressões pessoais, impressões pessoais salvas, impressões de prova, impressões salvas, imprimir com
	Qualidade da imagem	Qualidade de impressãoSuavização de imagem
	Recursos da impressora	Tipos de papelPáginas de separação
Mac OS X, Versões 10.2 e 10.3	Cópias & Páginas	CópiasPáginas
	Layout	 Páginas por folha Direção do layout Borda Impressão em frente e verso
	Gerenciamento de papel	CópiasPáginas
	Сара	Capas
	Alimentação do papel	Origem do papel
	Tipos de trabalho	 Impressões protegidas, impressões pessoais, impressões de prova e impressões salvas
	Qualidade da imagem	Qualidade de impressãoSuavização de imagem

Restrições na impressão

O administrador do sistema pode restringir o uso das seguintes funções da impressora:

- tipos de trabalhos especiais
- impressão de 1 lado
- impressão de uma bandeja específica

A utilização destas funções pode ser restrita a períodos específicos do dia e a aplicações especiais. Por exemplo, o administrador do sistema pode restringir a impressão em uma face no seu aplicativo de e-mail; a impressora sempre imprimirá mensagens de e-mail de várias páginas nos dois lados do papel.

Impressão nos dois lados do papel

Esta seção inclui:

- Diretrizes sobre a impressão automática em frente e verso na página 3-23
- Opções de borda de encadernação na página 3-24
- Seleção de impressão em frente e verso na página 3-24

Observação: Para obter informações sobre impressão manual em frente e verso, vá para o Assistente de suporte on-line em www.xerox.com/office/4510support.

Diretrizes sobre a impressão automática em frente e verso

A impressão automática em frente e verso está disponível em todas as bandejas. Antes de imprimir um documento em frente e verso, verifique os seguintes requisitos:

- A impressora deve ter uma unidade frente e verso instalada. O hardware de frente e verso é padrão nas configurações da Phaser 4510DX e 4510DT, e é um opcional para a Phaser 4510B e 4510N.
- O papel deve ter um tamanho suportado pela bandeja. Para obter uma lista de tamanhos de papel suportados, consulte Papel e material suportados na página 3-3. Para obter uma lista de tipos e gramaturas de papel, imprima a Página de dicas sobre o papel:
 - a. Selecione Informações e pressione o botão OK.
 - **b.** Selecione **Páginas de informações** e pressione o botão **OK**.
 - c. Selecione Página de dicas sobre o papel e pressione o botão OK.

O papel e o material a seguir não podem ser usados para impressão em frente e verso:


- Transparências
- Envelopes
- Etiquetas
- Qualquer material especial cortado, por exemplo, cartões de visita

Veja também:

Papel e material suportados na página 3-3 Configurações da impressora na página 1-4

Opções de borda de encadernação

Ao usar o driver da impressora para selecionar impressão em frente e verso, selecione também a borda de encadernação, que determina como as páginas viram. O resultado real depende da orientação (retrato ou paisagem) das imagens na página, como mostra a ilustração a seguir.

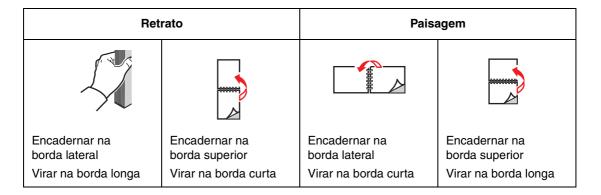

Seleção de impressão em frente e verso

Para selecionar impressão automática em frente e verso:

- 1. Insira papel na bandeja. Para obter mais informações, consulte Colocação de papel na página 3-7.
- 2. No driver da impressora, selecione impressão em frente e verso, conforme mostrado na tabela a seguir, e pressione o botão **OK**.

Para selecionar impressão automática em frente e verso:

Sistema operacional	Etapas
Windows Vista, Windows 2000, Windows XP ou Windows Server 2003	 Selecione a guia Papel/Saída. Selecione uma opção em Impressão em frente e verso: Impressão em frente e verso Impressão em frente e verso, Virar na borda curta
Mac OS X, versão 10.2 e posterior	 Na caixa de diálogo Imprimir, selecione Frente e verso. Selecione Imprimir nos dois lados. Clique no ícone de Encadernação que corresponda à borda a ser encadernada.

Veja também:

Colocação de papel na bandeja 1 na página 3-8 Colocação de papel nas bandejas 2, 3 ou 4 na página 3-12

Impressão em material especial

Esta seção inclui:

- Impressão de transparências na página 3-25
- Impressão de envelopes na página 3-33
- Impressão de etiquetas na página 3-37
- Impressão de cartões index na página 3-42
- Impressão de papel de tamanho personalizado na página 3-44
- Criação de tipos de papel personalizados na página 3-47

Observação: As especificações de confiabilidade da máquina podem ser afetadas pelo aumento do uso de transparências, cartões e etiquetas. A confiabilidade da máquina pode também variar devido ao uso extensivo de alguns tipos de mídia.

Impressão de transparências

As transparências podem ser impressas de todas as bandejas. Elas devem ser impressas apenas em um lado. Para obter melhores resultados, use somente as transparências Xerox recomendadas.

Cuidado: Danos causados pelo uso de papel, transparências e outros materiais especiais não suportados não são cobertos pela garantia, pelo contrato de serviços ou pela Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) oferecida pela Xerox. A Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) está disponível nos Estados Unidos e no Canadá. A cobertura pode existir ou não fora dessas áreas; entre em contato com o representante local para obter detalhes.


Para solicitar papel, transparências, ou outros materiais especiais, entre em contato com o revendedor local ou visite o site www.xerox.com/office/4510supplies.

Diretrizes


- Remova todos os papéis antes de colocar transparências na bandeja.
- Manuseie as transparências pelas bordas e com as duas mãos para evitar impressões digitais e dobras, o que pode causar impressão de baixa qualidade.
- Ventile as transparências antes de colocá-las na bandeja.

Impressão de transparências na bandeja 1


1. Remova a bandeja 1 da impressora puxando a alça.

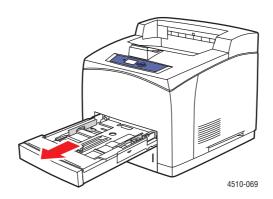

2. Remova a tampa da bandeja.

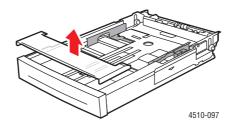


- 3. Remova todo o material da bandeja.
- **4.** Ventile as transparências para liberar folhas que estejam grudadas.

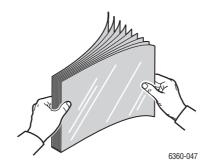


5. Insira as transparências na bandeja.

Cuidado: Não coloque transparências acima da linha de preenchimento indicada na bandeja do papel. Uma bandeja sobrecarregada pode causar atolamentos de papel. Na ilustração a seguir, a linha de preenchimento inferior indica a linha de preenchimento máximo para transparências.

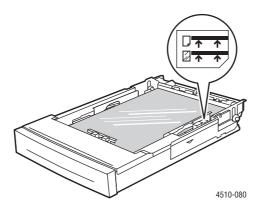


6. Ajuste as guias do papel para que correspondam ao tamanho das transparências.

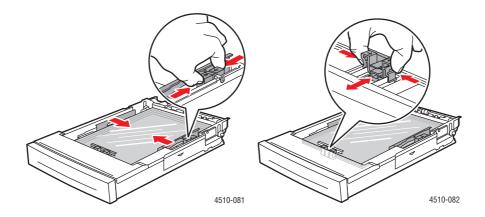


7. Recoloque a tampa da bandeja.

Cuidado: A tampa da bandeja deve estar firmemente fechada. Senão, as transparências podem se desalinhar e causar um atolamento.

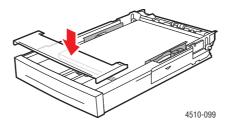


8. Insira a bandeja no respectivo slot e empurre-a para encaixá-la completamente na impressora.

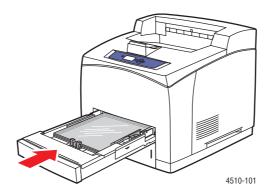


- **9.** No painel de controle, pressione o botão **OK**, se o tamanho e o tipo correto de transparência forem exibidos como a configuração atual ou selecione o tamanho e o tipo de transparência:
 - a. Selecione Altera configuração e pressione o botão OK.
 - **b.** Selecione **Transparência** e pressione o botão **OK**.
 - **c.** Selecione o tamanho do papel apropriado e pressione o botão **OK**.
- **10.** No driver da impressora, selecione **Transparência** como o tipo de papel ou **Bandeja 1** como origem do papel.

Imprimindo transparências das bandejas 2-4


1. Retire completamente a bandeja na qual você quiser colocar as transparências da impressora.

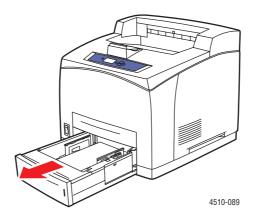

2. Remova a tampa da bandeja.

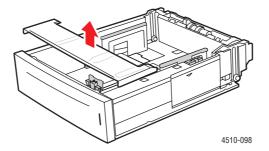


- 3. Remova todo o material da bandeja.
- **4.** Ventile as transparências para liberar folhas que estejam grudadas.

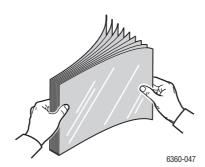


5. Insira as transparências na bandeja.

Cuidado: Não coloque transparências acima da linha de preenchimento inferior indicada na bandeja do papel. Uma bandeja sobrecarregada pode causar atolamentos de papel. Na ilustração a seguir, **2** indica a linha de preenchimento máximo para transparências.

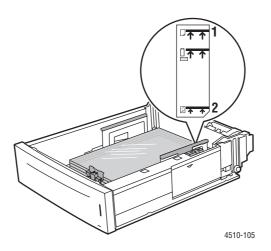


6. Recoloque a tampa da bandeja.

Cuidado: A tampa da bandeja deve estar firmemente fechada. Senão, as transparências podem se desalinhar e causar um atolamento.

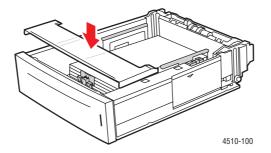


7. Se necessário, pressione as guias para dentro para ajustá-las às transparências.

Observação: Quando as guias do papel estiverem ajustadas corretamente, poderá haver um pequeno espaço entre as transparências e as guias.

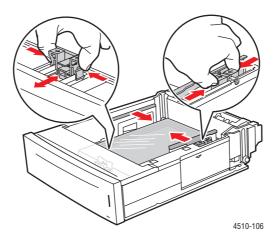

8. Insira a bandeja no respectivo slot e empurre-a para encaixá-la completamente na impressora.

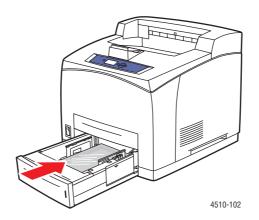

- 9. No painel de controle, selecione o tipo da transparência:
 - a. Selecione Configuração da bandeja de papel e pressione o botão OK.
 - b. Selecione Papel da bandeja 2, Papel da bandeja 3 ou Papel da bandeja 4 e pressione o botão OK.
 - **c.** Se o tamanho e tipo corretos da transparência estiverem exibidos na configuração atual, selecione **Usar configuração atual** e pressione o botão **OK**. Se o tipo de material e tamanho corretos não estiverem exibidos, altere a configuração:
 - Selecione Altera configuração e pressione o botão OK.
 - Selecione **Transparência** na lista exibida e pressione o botão **OK**.
 - Selecione o tamanho do papel apropriado e pressione o botão **OK**.
- **10.** No driver da impressora, selecione **Transparência** como tipo de papel ou a bandeja apropriada como origem do papel.

Impressão de envelopes

Envelopes podem ser impressos de todas as bandejas.


Diretrizes

- Use apenas os envelopes de papel especificados na tabela Tamanhos e gramaturas de papel suportados. O êxito na impressão do envelope depende muito de sua qualidade e estrutura. Use envelopes fabricados especificamente para impressoras a laser.
- Recomenda-se manter constantes a temperatura e a umidade relativa.
- Guarde os envelopes não utilizados na embalagem para evitar os efeitos de umidade e secura, os quais podem afetar a qualidade da impressão e causar enrugamento. O excesso de umidade pode fazer com que os envelopes se colem antes ou durante a impressão.
- Evite envelopes acolchoados. Adquira envelopes que fiquem planos sobre uma superfície.
- Remova as bolhas de ar dos envelopes antes de colocá-los na impressora, colocando um livro pesado sobre eles.
- Se houver problemas de enrugamento ou alteração no relevo da impressão, use uma marca diferente de envelope fabricada especificamente para impressoras a laser. Isto pode minimizar estes tipos de problemas.


Cuidado: Nunca use envelopes com janelas ou fechos metálicos, pois eles podem danificar a impressora. Os danos causados por envelopes não suportados não são cobertos pela garantia da Xerox, pelo contrato de prestação de serviços ou pela Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total). A Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) está disponível nos Estados Unidos e no Canadá. A cobertura pode existir ou não fora dessas áreas; entre em contato com o representante local para obter detalhes.

Imprimindo envelopes da bandeja 1


1. Retire completamente a bandeja 1 da impressora.

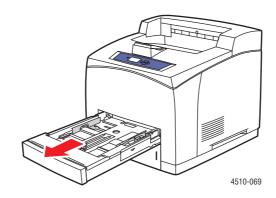


- 2. Insira os envelopes na bandeja 1 e ajuste as guias do papel para que correspondam aos envelopes.
 - Para envelopes nº 10 Comercial, C5 e B5, coloque-os na bandeja com o lado da aba para baixo e a parte superior dos envelopes em direção ao lado esquerdo da impressora.
 - Não coloque mais de 10 envelopes de cada vez na bandeja 1.

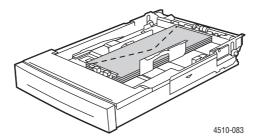

Para envelopes Monarch e DL, coloque-os na bandeja com o lado da aba - para baixo e a parte superior do envelope entrando primeiro.

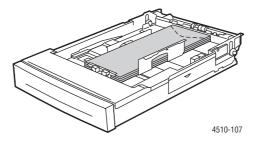


3. Insira a bandeja no respectivo slot e empurre-a para encaixá-la completamente na impressora.

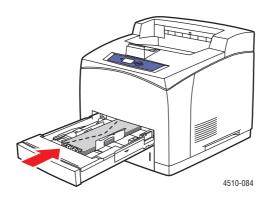


- **4.** No painel de controle, pressione o botão **OK**, se o tamanho for correto e **Envelope** for exibido como a configuração atual de tipo de papel ou altere o tamanho e o tipo de papel:
 - a. Selecione Altera configuração e pressione o botão OK.
 - **b.** Selecione **Envelope** e então pressione o botão **OK**.
 - **c.** Selecione o tamanho do papel apropriado e pressione o botão **OK**.
- **5.** No driver da impressora, selecione **Envelope** como o tipo de papel ou **Bandeja 1** como a origem do papel.

Imprimindo envelopes das bandejas 2-4


1. Retire completamente a bandeja na qual você quiser colocar os envelopes da impressora.

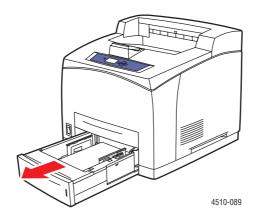


- 2. Insira os envelopes na bandeja e ajuste as guias para que se ajustem aos envelopes.
 - Para envelopes nº 10 Comercial, C5 e B5, coloque-os na bandeja com o **lado da aba para baixo** e a **parte superior** dos envelopes em direção ao lado **esquerdo** da impressora.
 - Não coloque mais de 75 envelopes de cada vez nas bandejas 2-4.

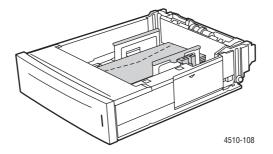

Para envelopes Monarch e DL, coloque-os na bandeja com o **lado da aba- para baixo** e a **parte superior** do envelope entrando primeiro.

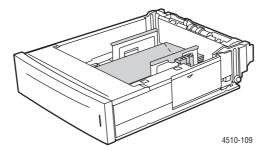

3. Insira a bandeja no respectivo slot e empurre-a para encaixá-la completamente na impressora.

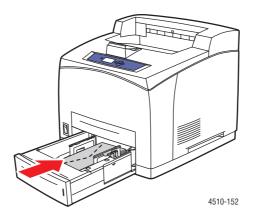

- **4.** No painel de controle, selecione o tipo e tamanho do envelope:
 - a. Selecione Configuração da bandeja de papel e pressione o botão OK.
 - b. Selecione Papel da bandeja 2, Papel da bandeja 3 ou Papel da bandeja 4 e pressione o botão OK.
 - **c.** Se o tamanho correto e **Envelope** estiverem exibidos na configuração atual, selecione **Usar configuração atual** e pressione o botão **OK**. Se o tipo de material e tamanho corretos não estiverem exibidos, altere a configuração:
 - Selecione Altera configuração e pressione o botão **OK**.
 - Selecione **Envelope** na lista exibida e pressione o botão **OK**.
 - Selecione o tamanho do papel apropriado e pressione o botão OK.
- **5.** No driver da impressora, selecione **Envelope** como o tipo de papel ou a bandeja que você carregou como a origem do papel.

Impressão de etiquetas

As etiquetas Xerox podem ser impressas de todas as bandejas.

Para solicitar papel, transparências, ou outros materiais especiais, entre em contato com o revendedor local ou visite o site www.xerox.com/office/4510supplies.

Veja também:


Tamanhos e gramaturas de papel para as bandejas 1-4 na página 3-6 Colocação de papel na página 3-7

Diretrizes


- Não use etiquetas plásticas.
- Imprima apenas em um dos lados da folha de etiquetas.
- Não use folhas com etiquetas faltando. Isso pode danificar a impressora.
- Guarde as etiquetas não utilizadas em sua embalagem original, sem dobrar ou amassar. Mantenha as folhas de etiquetas na embalagem original até o momento do uso. Recoloque qualquer folha de etiquetas não utilizada na embalagem original e feche-a para proteção.
- Não guarde as etiquetas em locais muito secos ou úmidos nem em locais muito quentes ou frios. Materiais guardados dessa maneira podem apresentar problemas de qualidade de impressão ou causar atolamentos na impressora.
- Movimente o estoque com frequência. Etiquetas guardadas por muito tempo em condições extremas podem ficar enrugadas e provocar atolamentos na impressora.

Imprimindo etiquetas da bandeja 1


1. Retire completamente a bandeja 1 da impressora.

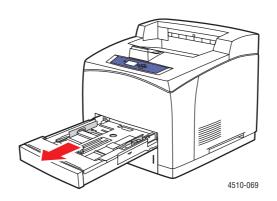


2. Remova a tampa da bandeja.

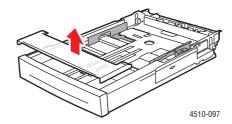

3. Ventile as etiquetas para liberar as folhas que estejam grudadas.

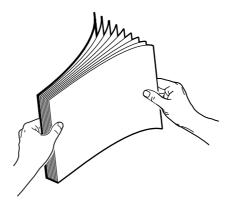


- **4.** Insira as etiquetas na bandeja 1 e ajuste as guias do papel para que correspondam às folhas.
 - Coloque o lado a ser impresso **virado para cima** com a parte superior das folhas entrando primeiro.
 - Não coloque mais que 100 folhas.

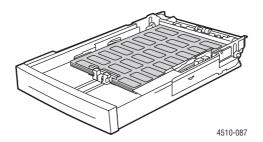


5. Recoloque a tampa da bandeja.

Cuidado: A tampa da bandeja deve estar firmemente fechada. Senão, as etiquetas podem se desalinhar e causar um atolamento.

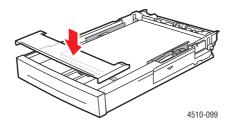


6. Insira a bandeja no respectivo slot e empurre-a para encaixá-la completamente na impressora.

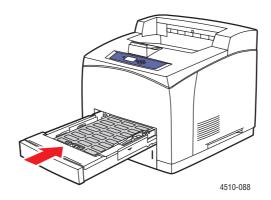


- 7. No painel de controle, pressione o botão **OK**, se o tamanho correto do papel e as **Etiquetas** forem exibidos como a configuração atual ou selecione o tamanho e o tipo das etiquetas:
 - a. Selecione Altera configuração e pressione o botão OK.
 - **b.** Selecione **Etiquetas** e pressione o botão **OK**.
 - **c.** Selecione o tamanho do papel apropriado e pressione o botão **OK**.
- **8.** No driver da impressora, selecione **Etiquetas** como tipo de papel ou **Bandeja 1** como origem do papel.

Impressão de etiquetas das bandejas 2-4


1. Retire completamente a bandeja da impressora.

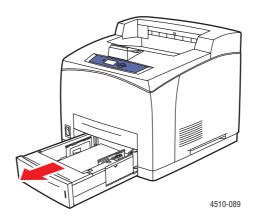

2. Remova a tampa da bandeja.

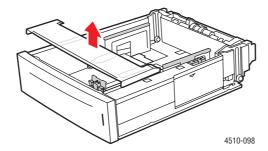


3. Ventile as etiquetas para liberar as folhas que estejam grudadas.

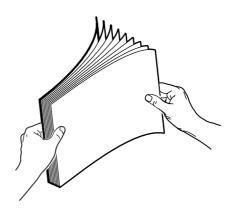


- 4. Insira as etiquetas na bandeja e ajuste as guias do papel para que correspondam às folhas.
 - Coloque o lado a ser impresso **virado para cima** com a parte superior das folhas entrando primeiro.
 - Não coloque mais que 290 folhas.

Observação: Não coloque papel acima da linha de preenchimento indicada na bandeja. Uma bandeja sobrecarregada pode causar atolamentos de papel. Na ilustração a seguir, **2** indica a linha de preenchimento máximo para etiquetas.

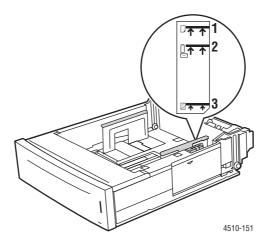


5. Recoloque a tampa da bandeja.

Cuidado: A tampa da bandeja deve estar firmemente fechada. Senão, as etiquetas podem se desalinhar e causar um atolamento.

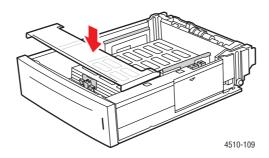

6. Insira a bandeja no respectivo slot e empurre-a para encaixá-la completamente na impressora.

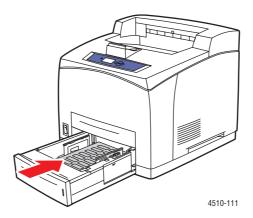

- 7. No painel de controle, selecione o tipo de papel:
 - a. Selecione Configuração da bandeja de papel e pressione o botão OK.
 - b. Selecione Papel da bandeja 2, Papel da bandeja 3 ou Papel da bandeja 4 e pressione o botão OK.
 - **c.** Se o tamanho de papel correto e **Etiquetas** estiverem exibidos na configuração atual, selecione **Usar configuração atual** e pressione o botão **OK**. Se o tipo de material e tamanho corretos não estiverem exibidos, altere a configuração:
 - Selecione Altera configuração e pressione o botão **OK**.
 - Selecione **Etiquetas** na lista exibida e pressione o botão **OK**.
 - Selecione o tamanho do papel apropriado e pressione o botão **OK**.
- **8.** No driver da impressora, selecione **Etiquetas** como tipo de papel ou a bandeja apropriada como origem do papel.


Impressão de cartões index

Cartões index (3 pol. x 5 pol.) podem ser impressos somente da bandeja 1. Cartões index não podem ser usados para impressões frente e verso.

Para solicitar papel, transparências, ou outros materiais especiais, entre em contato com o revendedor local ou visite o site www.xerox.com/office/4510supplies.


Imprimindo Cartões index da bandeja 1

1. Retire completamente a bandeja da impressora.

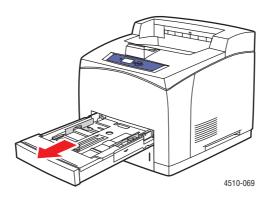


2. Insira os cartões index de 3 x 5 pol. na bandeja com o lado a ser impresso com a **face para** cima e a parte superior do cartão em direção à parte traseira da bandeja.

Não coloque papel acima da linha de preenchimento indicada na bandeja.

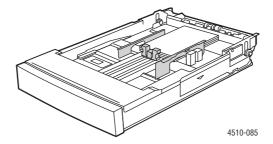

- 3. Ajuste as guias do papel para ficarem de encontro aos cartões.
- **4.** Insira a bandeja no encaixe da impressora e empurre-a completamente em direção à parte traseira da impressora.

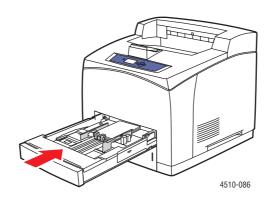

- **5.** No painel de controle pressione o botão **OK** se **Cartão index** estiver exibido como configuração atual ou selecione o tipo de papel:
 - a. Selecione Altera configuração e pressione o botão OK.
 - **b.** Selecione **Cartão index** e pressione o botão **OK**.
- **6.** No driver da impressora, selecione a bandeja apropriada ou o tipo de papel.


Impressão de papel de tamanho personalizado

Além da grande variedade de tamanhos de papel padrão que se pode usar para impressão, você também pode imprimir em papel de tamanho personalizado de qualquer bandeja. O papel de tamanho personalizado deve estar dentro das seguintes dimensões.


	Entrada		Saída	
	Bandeja 1	Bandejas 2-4	Bandeja padrão	Empilhador de 500 folhas
Impressão de 1 lado				
Borda curta	76 – 216 mm 3,0 – 8,5 polegadas	98 – 216 mm 3,9 – 8,5 polegadas	76 – 216 mm 3,0 – 8,5 polegadas	89 – 216 mm 3,5 – 8,5 polegadas
Borda Ionga	127 – 356 mm 5,0 – 14,0 polegadas	148 – 356 mm 5,8 – 14,0 polegadas	127 – 356 mm 5,0 – 14,0 polegadas	140 – 356 mm 5,5 – 14,0 polegadas
Impressão em frente e verso				
Borda curta	89 – 216 mm 3,5 – 8,5 polegadas	98 – 216 mm 3,9 – 8,5 polegadas	Mesma da entrada	Mesma da entrada
Borda Ionga	140 – 356 mm 5,5 – 14,0 polegadas	148 – 356 mm 5,8 – 14,0 polegadas	Mesma da entrada	Mesma da entrada

Impressão de papel de tamanho personalizado

1. Abra a bandeja da qual você quer imprimir papel de tamanho personalizado puxando a alça.

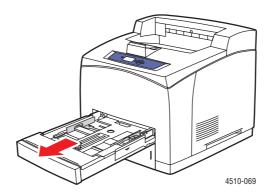


- 2. Insira papel na bandeja e ajuste as guias para que se ajustem ao papel.
 - A largura máxima é 216 mm (8,5 pol.).
 - Para impressão em um lado, se estiver usando papel pré-impresso ou perfurado, coloque o lado a ser impresso com a face para baixo e a parte superior do papel entrando na impressora primeiro.
 - Para impressão em frente e verso, se estiver usando papel pré-impresso ou perfurado, coloque o primeiro lado a ser impresso com a face para cima e a parte inferior da página entrando na impressora primeiro.
- **3.** Insira a bandeja no respectivo slot e empurre-a para encaixá-la completamente na impressora.

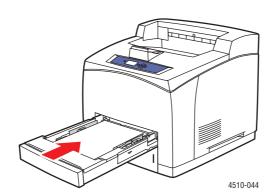

- **4.** No painel de controle, selecione **Altera configuração** e pressione o botão **OK**.
- **5.** Selecione **Tipo personalizado** e pressione o botão **OK**.
- **6.** Execute um destes procedimentos:
 - Se o tamanho de papel personalizado estiver listado no menu, selecione-o e pressione o botão **OK**.
 - Se o tamanho de papel personalizado não estiver listado no menu, selecione **Novo** tamanho personalizado e pressione o botão **OK**.

- 7. Se você selecionou Novo tamanho personalizado, selecione a largura e altura personalizadas:
 - a. Para Borda curta, utilize os botões de Seta para cima e Seta para baixo para especificar a borda curta e pressione o botão **OK**.
 - b. Para Borda longa, utilize os botões de Seta para cima e Seta para baixo para especificar a borda longa e pressione o botão OK.
 - c. Se o painel de controle solicitar a Orientação do papel, utilize os botões de Seta para cima e Seta para baixo para selecionar a direção de alimentação do papel na bandeja.

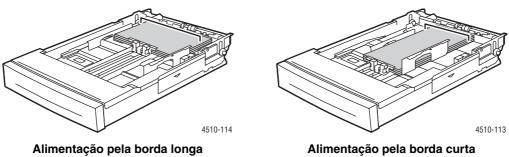

Observação: Ao definir um novo tamanho personalizado, ele será armazenado na impressora para que possa ser usado novamente. É possível armazenar até cinco tamanhos personalizados na impressora. Se você definir um novo tamanho personalizado após o armazenamento de cinco tamanhos, o novo tamanho personalizado substituirá o menos usado recentemente.

8. Use o tamanho personalizado como o tamanho do documento no aplicativo ou selecione a bandeja apropriada como a origem do papel.

Criação de tipos de papel personalizados

Tipos de papel personalizados são criados no CentreWare IS e aparecem no driver da impressora, no painel de controle e no CentreWare IS. Use este recurso para criar seus próprios tipos de papel personalizados com configurações específicas que podem ser reutilizadas na impressão de trabalhos de rotina, por exemplo, relatórios mensais.

Para criar tipos de papel personalizados:

- 1. Inicie o seu navegador da Web.
- 2. Insira o endereço IP da impressora no campo **Endereço** do navegador (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
- 3. Clique em Propriedades.
- 4. Selecione a pasta Geral no painel de navegação esquerdo.
- 5. Selecione Tipos de papel personalizados.
- **6.** Insira ou modifique as configurações e clique em **Salvar alterações** na parte inferior da página.

Observação: Para obter mais informações sobre a criação de tipos de papel personalizados, clique no botão **Ajuda** na guia **Propriedades** para visualizar a ajuda on-line.

Qualidade de impressão

Este capítulo inclui:

- Controle da qualidade das impressões na página 4-2
- Solução de problemas de qualidade de impressão na página 4-3

Controle da qualidade das impressões

O modo de qualidade de impressão controla, diretamente, a qualidade de suas impressões e o tipo de papel controla, diretamente, a velocidade de impressão. Essas definições podem ser alteradas no driver ou no painel de controle da impressora.

Observação: As configurações do driver anulam as configurações do painel de controle.

Veja também:

Guia de recursos avançados em www.xerox.com/office/4510support

Seleção de um modo de qualidade de impressão

Há dois modos de qualidade de impressão:

Modo de qualidade de impressão	Tipo de trabalho de impressão
600 x 600 dpi	Melhor modo de finalidade geral para impressão de alta velocidade. Produz impressões nítidas e brilhantes.
True 1200 x 1200 dpi	Impressões de maior qualidade com melhor detalhe. Recomendado para impressão de fotos. Produz uma resolução de texto superior.

Para selecionar o modo de qualidade de impressão em um driver compatível:

Sistema operacional	Etapas
Windows Vista, Windows 2000, Windows XP ou Windows Server 2003	Na guia Papel/Saída , selecione um modo de qualidade de impressão.
Driver do Mac OS X (versão 10.2 e posterior):	Na caixa de diálogo Imprimir , selecione Qualidade da imagem na lista suspensa e depois selecione um modo de qualidade de impressão na lista suspensa Qualidade de impressão .

Solução de problemas de qualidade de impressão

A impressora foi projetada para produzir impressões de alta qualidade. Se forem observados problemas de qualidade de impressão, use as informações deste tópico para diagnosticar o problema.

Para obter melhores resultados, use somente material para impressão Xerox. Para informações sobre gramaturas e tipos de papel suportados, consulte Papel e material suportados na página 3-3.

Cuidado: Danos causados pelo uso de papel, transparências e outros materiais especiais não suportados não são cobertos pela garantia, pelo contrato de serviços ou pela Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) oferecida pela Xerox. A Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) está disponível nos Estados Unidos e no Canadá. A cobertura pode existir ou não fora dessas áreas; entre em contato com o representante local para obter detalhes.

Observação: Se você alterar o tipo de papel em uma bandeja, deverá alterar tamanho e o tipo de papel no painel de controle para corresponder ao papel na bandeja.

Esta seção inclui:

- Impressões claras na página 4-4
- Impressões em branco na página 4-5
- Impressões em preto na página 4-6
- Omissões de linhas horizontais na página 4-7
- Omissões de linhas verticais na página 4-8
- Raias escuras na horizontal na página 4-9
- Listras escuras na vertical na página 4-10
- Manchas ou marcas escuras na página 4-11
- Imagem não estampada ou parcialmente estampada na página 4-12
- Impressões enrugadas na página 4-13
- Impressões borradas na página 4-14
- Omissões aleatórias ou localizadas na página 4-14
- Defeitos repetitivos na página 4-15
- Configuração da temperatura do fusor na página 4-16
- A área de impressão não está centralizada no papel na página 4-16

Impressões claras


A imagem está mais clara que o normal.



Causas possíveis	Soluções
Talvez o papel esteja úmido.	Substitua o papel.
Talvez você esteja usando o modo Rascunho.	Desative o modo Rascunho.
Talvez o nível do toner esteja baixo.	Se o nível de toner do cartucho de impressão estiver baixo, substitua-o.

Impressões em branco

A página inteira foi impressa em branco, sem nenhuma impressão visível.

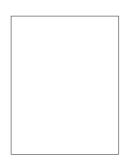

Causas possíveis	Soluções
Se você acabou de instalar um novo cartucho de impressão, talvez a fita de vedação amarela não tenha sido removida.	Remova a fita.
Talvez várias folhas tenham sido colocadas na bandeja de papel ao mesmo tempo.	Remova o papel da bandeja e ventile-o. Remova o papel da bandeja e ventile-o.
Talvez os dados imprimíveis não tenham sido recebidos do computador.	 Imprima uma Página de configuração. Se a página de configuração for impressa corretamente, verifique o cabo da interface que liga o computador e a impressora, a configuração da impressora e o software aplicativo. Se a página de configuração estiver em branco, substitua o cartucho de impressão e imprima essa página novamente. Se ela ainda estiver em branco, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente.

Impressões em preto

A página inteira foi impressa em preto.



Causas possíveis	Soluções
Talvez o cartucho de impressão esteja com defeito.	Substitua o cartucho de impressão.
Talvez os dados imprimíveis do computador estejam corrompidos.	 Imprima uma Página de configuração. Se ela for impressa corretamente, verifique o cabo da interface que liga o computador e a impressora, e o software aplicativo. Se as conexões estiverem normais, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente.

Omissões de linhas horizontais

Áreas de omissões de impressão que aparecem cruzando o papel.



Causas possíveis	Soluções
Talvez o cartucho de impressão não esteja instalado corretamente.	Remova e reinstale o cartucho de impressão.
Talvez o cartucho de impressão esteja defeituoso ou no fim da vida útil.	Substitua o cartucho de impressão.
Talvez o rolo de transferência esteja com defeito.	Substitua o rolo de transferência (no kit de manutenção).

Omissões de linhas verticais

Áreas de omissões de impressão que formam linhas estreitas.



Causas possíveis	Soluções
Talvez o papel esteja com defeito, enrugado, com dobras etc.	Substitua o papel.
Talvez o cartucho de impressão esteja defeituoso ou no fim da vida útil.	Substitua o cartucho de impressão.
Talvez o rolo de transferência esteja com defeito.	Substitua o rolo de transferência (no kit de manutenção).

Raias escuras na horizontal

Linhas pretas exibidas horizontalmente na página.



Causas possíveis	Soluções
Talvez o cartucho de impressão esteja defeituoso ou no fim da vida útil.	Substitua o cartucho de impressão.
Talvez o trajeto do papel esteja sujo de toner.	Imprima várias folhas de papel em branco para remover os acúmulos de toner.
Talvez o fusor esteja com defeito.	Substitua o fusor (no kit de manutenção).

Listras escuras na vertical

Linhas pretas exibidas verticalmente na página.



Causas possíveis	Soluções
Talvez o trajeto do papel esteja sujo de toner.	Imprima várias folhas de papel em branco para remover os acúmulos de toner.
Talvez o cartucho de impressão esteja defeituoso ou no fim da vida útil.	Substitua o cartucho de impressão.
Talvez o fusor esteja com defeito.	Substitua o fusor (no kit de manutenção).

Manchas ou marcas escuras


Manchas ou marcas escuras aleatórias na página.



Causas possíveis	Soluções
Talvez o trajeto do papel esteja sujo de toner.	Imprima várias folhas de papel em branco para remover os acúmulos de toner.
Talvez o cartucho de impressão esteja com defeito.	Substitua o cartucho de impressão.
Talvez o fusor esteja com defeito.	Substitua o fusor (no kit de manutenção).
Talvez o rolo de transferência esteja com defeito.	Substitua o rolo de transferência (no kit de manutenção).

Imagem não estampada ou parcialmente estampada


A imagem impressa não está totalmente estampada no papel e a tinta sai facilmente.

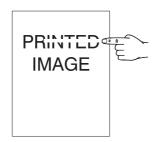

Causas possíveis	Soluções
Talvez o papel esteja úmido.	Substitua o papel.
Talvez algum papel de alta gramatura ou material incomum tenha sido colocado na bandeja.	Substitua o papel por um tipo aprovado e faça o seguinte:
	 No painel de controle da impressora, selecione Configuração da impressora, selecione Configuração do gerenciamento de papel e, em seguida, selecione Configuração do fusor.
	 Ajuste a configuração do fusor ao tipo de papel selecionado.
Talvez a impressora esteja localizada em um ambiente com temperatura ou umidade extrema.	Verifique se a impressora está localizada em um ambiente com temperatura entre 5° e 35° C (41° e 95° F) e com umidade relativa entre 15% e 85%. Mude a impressora para uma área adequada, longe da ventilação de ar condicionado, de galpões de carga abertos, etc.
Talvez o fusor esteja com defeito.	Substitua o fusor (no kit de manutenção).

Impressões enrugadas

As impressões estão enrugadas, dobradas ou rasgadas.

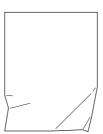

Causas possíveis	Soluções
O papel não foi colocado corretamente na bandeja apropriada.	Verifique se o papel está colocado corretamente na bandeja apropriada.
Talvez o papel esteja em condições ruins.	Substitua o papel.
Talvez o papel esteja úmido.	Substitua o papel.
Talvez o fusor esteja no fim da vida útil.	Substitua o fusor (no kit de manutenção).

Impressões borradas

A imagem está borrada nas bordas.



Causas possíveis	Soluções
Talvez o papel esteja em condições ruins.	Substitua o papel.
Talvez o papel esteja úmido.	Substitua o papel.
Talvez o cartucho de impressão esteja com defeito.	Substitua o cartucho de impressão.

Omissões aleatórias ou localizadas

Áreas da impressão extremamente claras ou ausentes.



Causas possíveis	Soluções
Talvez o papel esteja em condições ruins.	Substitua o papel.
Talvez o papel esteja úmido.	Substitua o papel.
Talvez o cartucho de impressão esteja defeituoso ou no fim da vida útil.	Substitua o cartucho de impressão.

Defeitos repetitivos

Marcas ou lacunas se repetem regularmente na página. Use a tabela a seguir para determinar o suprimento que precisa de substituição.

Espaçamento com defeito	Suprimento a ser substituído
38 mm (1,5 pol.)	cartucho de impressão
52 mm (2,0 pol.)	cartucho de impressão
94,4 mm (3,72 pol.)	cartucho de impressão
51 mm (2,0 pol.)	rolo de transferência
94,2 mm (3,7 pol.)	fusor

Talvez diferentes suprimentos gerem defeitos de impressão com medidas semelhantes. Para identificar o suprimento com defeito:

- 1. Substitua o cartucho de impressão (não jogue a embalagem fora).
- **2.** Se o problema persistir:
 - a. Remova o cartucho de impressão novo e recoloque-o na embalagem.
 - **b.** Reinstale o cartucho de impressão original.
 - **c.** Substitua o kit de manutenção (fusor e rolo de transferência).
- 3. Se o problema persistir, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente.

Para solicitar suprimentos Xerox, entre em contato com o revendedor local ou visite www.xerox.com/office/4510supplies.

Configuração da temperatura do fusor

Se a imagem impressa não estiver totalmente estampada no papel e a tinta sai facilmente, o ajuste da temperatura do fusor pode produzir melhores resultados.

A impressora tem seis temperaturas de fusor que podem ser configuradas para cada tipo de material. Materiais de maior gramatura e que contenham mais algodão normalmente requerem uma temperatura mais alta para a melhor adesão do toner no papel. Algumas etiquetas e outros materiais sensíveis ao calor requerem uma temperatura mais baixa para evitar o desprendimento do papel protetor ou distorções.

Veja também:

Imagem não estampada ou parcialmente estampada na página 4-12

Utilização do painel de controle

Para selecionar a temperatura do fusor usando o painel de controle:

- 1. Selecione Configuração da impressora e pressione o botão OK.
- 2. Selecione Configuração do gerenciamento de papel e pressione o botão OK.
- 3. Selecione Configuração do fusor e pressione o botão OK.
- **4.** Selecione o material apropriado e pressione o botão **OK**.
- 5. Selecione a temperatura de fusor desejada, Extra alta, Muito alta, Alta, Média, Baixa ou Muito baixa e pressione o botão OK.

Utilização do CentreWare IS

Para selecionar a temperatura do fusor usando o CentreWare IS:

- 1. Inicie o seu navegador da Web.
- 2. Insira o endereço IP da impressora no campo **Endereço** do navegador (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
- 3. Clique em **Propriedades**.
- 4. Selecione Geral no painel de navegação esquerdo e clique em Fusor.
- 5. Use lista suspensa de materiais apropriada para alterar a temperatura do fusor.
- 6. Clique no botão Salvar alterações na parte inferior da página.

A área de impressão não está centralizada no papel

A área impressa se estende para fora das margens da página. Use o procedimento a seguir para redefinir as margens.

- No painel de controle, selecione Configuração da bandeja de papel e pressione o botão OK.
- 2. Selecione a bandeja que você está usando e pressione o botão **OK**.
- 3. Verifique se a bandeja está definida para o tamanho correto do papel.

- **4.** Se o problema persistir, use a Página de ajuste de margens para deslocar a área de impressão no papel. A área de impressão é mostrada como um retângulo tracejado nesta página; o que se estender além do retângulo não será impresso.
 - **a.** No painel de controle da impressora, selecione **Solução de problemas** e, em seguida, pressione o botão **OK**.
 - b. Selecione Problemas de qualidade de impressão e pressione o botão OK.
 - c. Selecione Ajustar margens e pressione o botão OK.
 - d. Selecione Página de ajuste de margens e pressione o botão OK.
 - **e.** Selecione a bandeja apropriada para ajustar e pressione o botão **OK**.
 - f. Siga as instruções na Página de ajuste de margens.

Observação: A especificação para a margem de ataque é 4 mm ± 2 mm. A especificação para a margem da borda lateral é 4 mm ± 2,5 mm

Manutenção

Este capítulo inclui:

- Limpeza da impressora na página 5-2
- Solicitação de suprimentos na página 5-5
- Períodos longos de não-uso na página 5-7
- Movimentação e reembalagem da impressora na página 5-8

Limpeza da impressora

Para obter informações sobre segurança, consulte Segurança do usuário na página A-1.

Limpeza da parte externa da impressora

Para remover manchas, limpe a parte externa da impressora com um pano macio e umedecido com detergente neutro suave. Não use detergente diretamente na impressora.

Aviso: Para evitar choques elétricos, desligue a impressora e desconecte-a da tomada elétrica antes de limpá-la.




Use somente um aspirador de pó apropriado para limpar o toner da impressora. Não lubrifique a impressora com óleo.


Limpeza do rolo de alimentação

Use este procedimento para limpar o rolo de alimentação se você tiver problemas com a alimentação de papel errada da bandeja.


1. Retire completamente a bandeja da impressora.

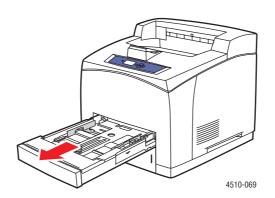


- 2. Remova o rolo de alimentação do eixo da bandeja de papel.
 - **a.** Empurre para baixo o eixo do rolo de alimentação (1) e amplie as guias do rolo de alimentação para soltá-lo (2).
 - **b.** Remova o rolo de alimentação do eixo da bandeja de papel (3).

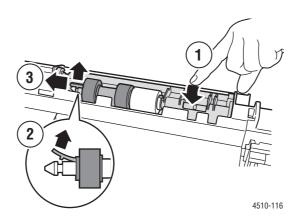


3. Limpe os rolos com um pano úmido.

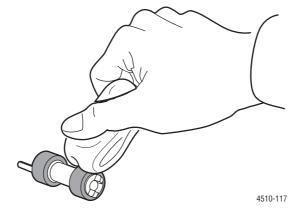

- **4.** Reinsira o rolo de alimentação no eixo da bandeja de papel.
- **5.** Alinhe as guias do rolo de alimentação com os slots do eixo (1) e depois empurre o rolo de alimentação no eixo (2).

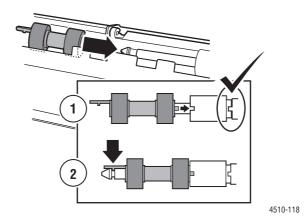

6. Empurre a bandeja de papel de volta na impressora.

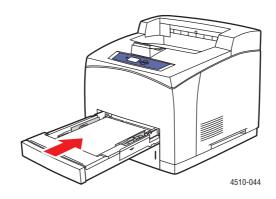

Solicitação de suprimentos

Esta seção inclui:

- Consumíveis na página 5-5
- Itens de manutenção de rotina na página 5-5
- Quando solicitar suprimentos na página 5-6
- Reciclagem de suprimentos na página 5-6

Alguns itens consumíveis e de manutenção de rotina precisam ser solicitados ocasionalmente. Cada suprimento inclui as instruções de instalação.

Consumíveis

Os cartuchos de impressão são os únicos consumíveis. Para obter informações sobre suprimentos, visite o endereço www.xerox.com/office/4510supplies. Os cartuchos de impressão incluem instruções de instalação na caixa.

Itens de manutenção de rotina

Os itens de manutenção de rotina são peças da impressora que têm uma vida útil limitada e exigem substituição periódica. As substituições podem ser de peças ou kits. Geralmente, os itens de manutenção de rotina são substituíveis pelo cliente.

O único item de manutenção de rotina para a impressora a laser Phaser 4510 é o kit de manutenção. Acesse o menu **Inf. sobre suprimentos** no painel de controle para ver a vida útil restante do kit de manutenção.

O kit de manutenção contém:

- Fusor
- Rolo de transferência
- 12 rolos de alimentação

Quando solicitar suprimentos

O painel de controle exibe um aviso quando o suprimento está acabando. Verifique se você possui itens de reposição à mão. É importante solicitar esses suprimentos na primeira exibição da mensagem a fim de evitar interrupções na impressão. O painel de controle exibe uma mensagem de erro quando o suprimento deve ser substituído.

Para exibir o status atual dos suprimentos da impressora, imprima a página de utilização dos suprimentos:

- **1.** No painel de controle da impressora, selecione **Informações** e, em seguida, pressione o botão **OK**.
- 2. Selecione Informações sobre suprimentos e pressione o botão **OK**.
- 3. Selecione a Página de utilização dos suprimentos para imprimir.

Para solicitar suprimentos, entre em contato com o revendedor local ou visite o site de suprimentos da Xerox na Web em www.xerox.com/office/4510supplies.

Cuidado: A Xerox não recomenda o uso de suprimentos não fabricados por ela. A garantia da Xerox, os contratos de prestação de serviços e a Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) não cobrem danos, defeitos ou degradação de desempenho causados pelo uso de suprimentos não-Xerox ou de suprimentos Xerox não especificados para a impressora. A Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) está disponível nos Estados Unidos e no Canadá. A cobertura pode existir ou não fora dessas áreas; entre em contato com o representante local para obter detalhes.


Reciclagem de suprimentos

Para obter informações sobre os programas de reciclagem de suprimentos da Xerox, vá para www.xerox.com/gwa.

Períodos longos de não-uso

Execute o procedimento a seguir se a impressora não for usada por um longo período de tempo.

1. Desligue o interruptor de alimentação.

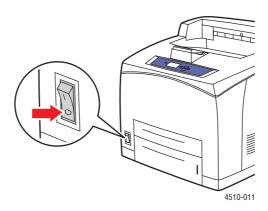

2. Remova o cabo de alimentação e os outros cabos.

Aviso: Devido ao risco de choque elétrico, você não deve manusear o cabo de alimentação com mãos molhadas. Para obter informações sobre segurança, consulte Segurança do usuário na página A-1.

3. Esvazie todas as bandejas de papel e armazene os materiais em um lugar isento de umidade e poeira.

Movimentação e reembalagem da impressora

Esta seção inclui:

- Precauções ao mover a impressora na página 5-8
- Movimentação da impressora no escritório na página 5-8
- Preparação da impressora para transporte na página 5-8

Veja também:

Segurança do usuário na página A-1

Precauções ao mover a impressora

Para obter as precauções e diretrizes para mover com segurança a impressora, consulte o anexo Segurança do usuário neste guia do usuário.

Movimentação da impressora no escritório

A impressora pode ser movida, de modo seguro, de um local do escritório para outro, desde que seja deslocada na posição vertical e com cuidado sobre superfícies lisas. Qualquer movimento brusco, por exemplo, empurrar a impressora contra o piso elevado da soleira de uma porta ou o piso irregular de um estacionamento, pode danificá-la.

Preparação da impressora para transporte

Cuidado: O cartucho de impressão deve ser removido antes de transportar a impressora. Reembale o cartucho de impressão em um saco plástico e feche-o.

Reembale a impressora usando as caixas e o material de embalagem originais ou um kit de reembalagem da Xerox. São fornecidas instruções adicionais para a reembalagem da impressora no kit de reembalagem. Se você não tiver o material de embalagem original ou não puder reembalar a impressora, entre em contato com o Representante técnico local da Xerox.

Cuidado: Danos à impressora resultantes do transporte inapropriado ou falhas ao reembalar inadequadamente a impressora para transporte não são cobertos pela garantia, pelo contrato de prestação de serviços ou pela Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total). A Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) está disponível nos Estados Unidos e no Canadá. A cobertura pode existir ou não fora dessas áreas; entre em contato com o representante local para obter detalhes.

Solução de problemas

Este capítulo inclui:

- Eliminação de atolamentos de papel na página 6-2
- Obtenção de Ajuda na página 6-24

Veja também:

Qualidade de impressão na página 4-1 Limpeza do rolo de alimentação na página 5-2

Eliminação de atolamentos de papel

Esta seção inclui:

- Como evitar atolamentos na página 6-2
- Atolamento na bandeja 1, 2, 3 ou 4 na página 6-3
- Atolamento na saída e Atolamento na traseira na página 6-7
- Atolamento na saída e Atolamento na tampa traseira (com unidade frente e verso) na página 6-9
- Atolamento na saída Abra a tampa superior para liberar na página 6-11
- Atolamento na tampa superior na página 6-13
- Atolamento na unidade frente e verso na página 6-17
- Atolamento no empilhador na página 6-18
- Atolamento de tamanho de papel na página 6-20

Observação: Se você eliminou um atolamento sem abrir e fechar a tampa superior, você mesmo assim, tem que executar este passo para limpar a mensagem de erro no painel de controle.

Veja também:

Segurança do usuário na página A-1

Como evitar atolamentos


Para reduzir os atolamentos do papel, siga as diretrizes e instruções no capítulo Fundamentos de impressão deste guia. Ele inclui informações sobre papéis e materiais suportados, orientações para utilização e instruções para colocar adequadamente o papel nas bandejas.

Atolamento na bandeja 1, 2, 3 ou 4


O painel de controle especificará qual a bandeja que tem o atolamento. No painel de controle, pressione o botão **Ajuda** (?) para exibir as informações sobre o atolamento.

Para eliminar o atolamento:


1. Puxe a(s) bandeja(s) especificada(s) no painel de controle, retirando-a(s) totalmente da impressora.

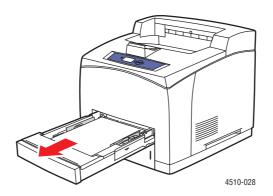


Observação: Para todas bandejas exceto bandeja 2, puxe para fora a bandeja especificada e todas as outras acima dela. Por exemplo, se o atolamento for na Bandeja 3, retire as Bandejas 1, 2 e 3. Se o atolamento for na Bandeja 2, retire apenas a Bandeja 2. Se o atolamento for na Bandeja 1, retire as Bandejas 1 e 2. Não é necessário retirar todas as bandejas.

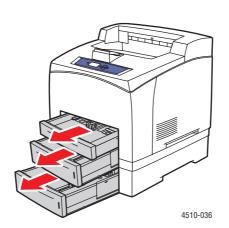

2. Retire o papel atolado do slot da bandeja da impressora.

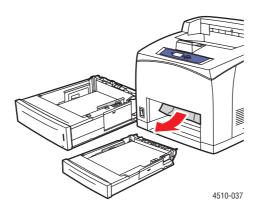

3. Remova o papel atolado da bandeja.

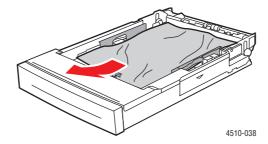

4. Caso você tenha um empilhador, remova o papel e levante a bandeja dele.





5. Abra a tampa superior.



6. Remova o cartucho de impressão.




7. Remova o papel atolado. Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.



8. Insira o cartucho de impressão.



9. Recoloque todas as bandejas.

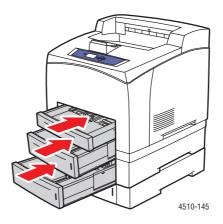

10. Feche a tampa superior.



11. Caso você tenha um empilhador, abaixe a bandeja dele.




Atolamento na saída e Atolamento na traseira

Há um atolamento na saída ou na tampa traseira. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Ajuda** (?) para exibir as informações sobre a mensagem no painel de controle.

Para eliminar o atolamento:

1. Abra a tampa traseira.


Aviso: Talvez alguns componentes dentro dela estejam quentes.

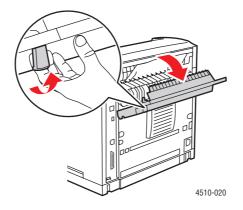

2. Remova o papel atolado. Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.




3. Se você não encontrou papel atolado na Etapa 2, abra a tampa de saída do fusor e puxe o papel para fora da impressora.

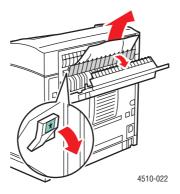

Observação: Quando você largar a tampa de saída do fusor, ela voltará à sua posição original.

4. Feche a tampa traseira.

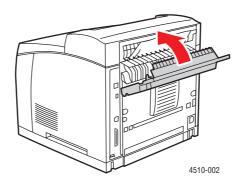


Atolamento na saída e Atolamento na tampa traseira (com unidade frente e verso)

Há um atolamento na saída ou na tampa traseira. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Ajuda** (?) para exibir as informações sobre a mensagem no painel de controle.


Para eliminar o atolamento:

1. Abra a tampa da unidade frente e verso.

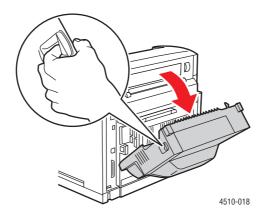


2. Abra a tampa traseira.


Aviso: Talvez alguns componentes dentro dela estejam quentes.

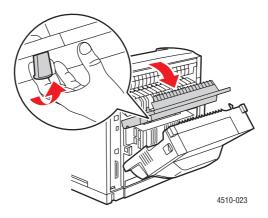

3. Remova o papel atolado. Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.

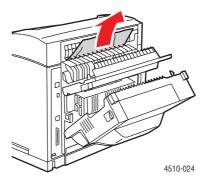


4. Se você não encontrar papel atolado na Etapa 3, abra a tampa de saída do fusor e puxe o papel para fora da impressora.

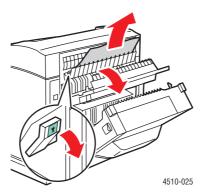


Observação: Quando você largar a tampa de saída do fusor, ela voltará à sua posição original.

5. Feche a tampa traseira.

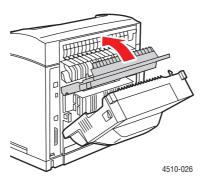

6. Feche a tampa da unidade frente e verso.

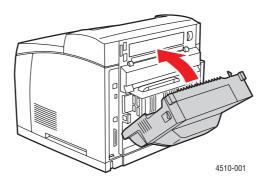


Atolamento na saída - Abra a tampa superior para liberar

Há um atolamento na saída ou na tampa traseira. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Ajuda** (?) para exibir as informações sobre a mensagem no painel de controle.


Para eliminar o atolamento:

1. Caso você tenha um empilhador, remova o papel e levante a bandeja dele.

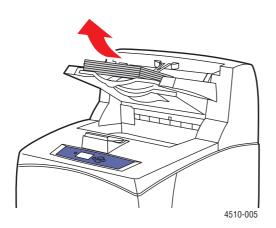



2. Remova o papel atolado da saída. Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.

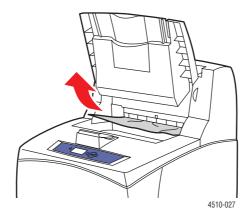

3. Abra a tampa superior.



4. Feche a tampa superior.



5. Caso você tenha um empilhador, abaixe-o.




Atolamento na tampa superior

Há um atolamento na saída ou na tampa traseira. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Ajuda** (?) para exibir as informações sobre a mensagem no painel de controle.

Para eliminar o atolamento:

1. Caso você tenha um empilhador, remova o papel e levante a bandeja dele.

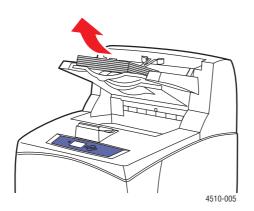




2. Abra a tampa superior.




3. Remova o cartucho de impressão.




4. Gire o rolo verde para remover o papel atolado puxando-o.

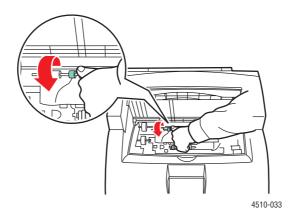


5. Se não puder remover o papel atolado, retire as Bandejas 1 e 2 da impressora.

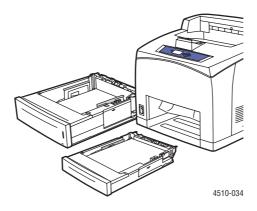

6. Gire o rolo verde e remova o papel atolado. Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.

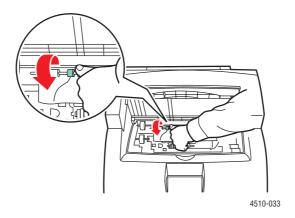

7. Recoloque as bandejas.

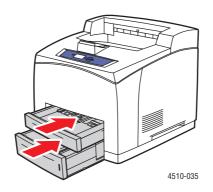

8. Reinsira o cartucho de impressão.



9. Feche a tampa superior.



10. Caso você tenha um empilhador, abaixe a bandeja dele.




Atolamento na unidade frente e verso


Há um atolamento na saída ou na tampa traseira. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Ajuda** (?) para exibir as informações sobre a mensagem no painel de controle.

Para eliminar o atolamento:


1. Abra a tampa da unidade frente e verso.

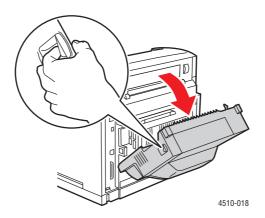

2. Remova o papel atolado. Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.

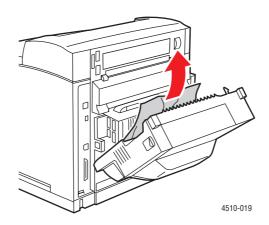

3. Feche a unidade frente e verso.

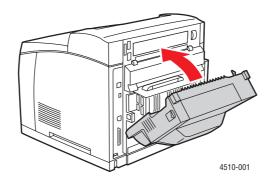


Atolamento no empilhador


Há um atolamento na saída ou na tampa traseira. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Ajuda** (?) para exibir as informações sobre a mensagem no painel de controle.

Para eliminar o atolamento:


1. Abra a tampa traseira do empilhador.

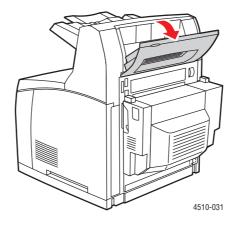

2. Remova o papel atolado. Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.

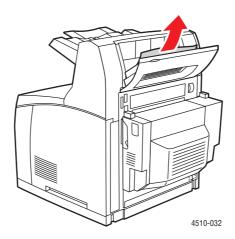

3. Feche a tampa traseira do empilhador.

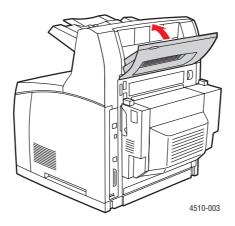


Atolamento de tamanho de papel


Há um atolamento na saída ou na tampa traseira. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Ajuda** (?) para exibir as informações sobre a mensagem no painel de controle.


Para eliminar o atolamento:

1. Retire completamente a bandeja da impressora.

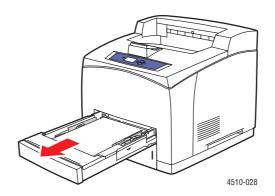


2. Verifique se as guias da bandeja de papel estão ajustadas firmemente ao papel.

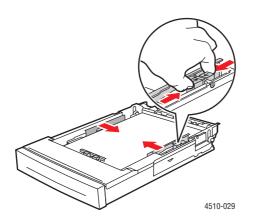


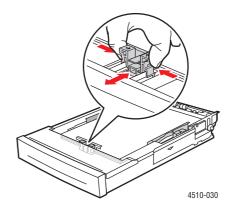

3. Insira a bandeja no encaixe da impressora e empurre-a completamente em direção à parte traseira da impressora.

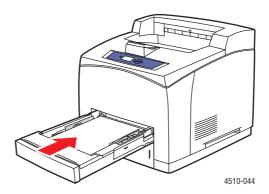


- **4.** Se o painel de controle solicitar:
 - Se você não tiver alterado o tipo de papel, pressione o botão **OK**.
 - Se tiver alterado o tipo de papel, localize o tipo correto e pressione o botão **OK**.
- 5. Caso você tenha uma unidade frente e verso, abra a sua tampa.

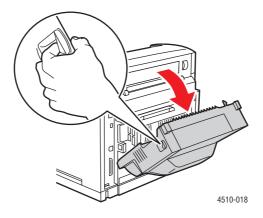


6. Abra a tampa traseira.


Aviso: Talvez alguns componentes dentro dela estejam quentes.

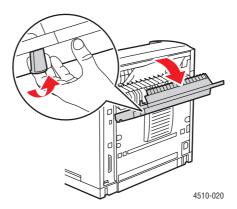


7. Remova o papel atolado. Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.

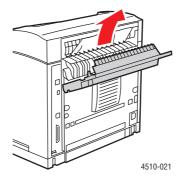

8. Feche a tampa traseira.

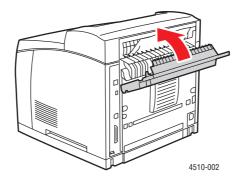

9. Caso você tenha uma unidade frente e verso, feche a sua tampa.

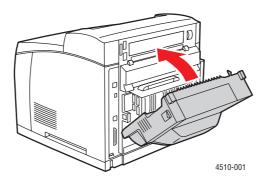

Obtenção de Ajuda

Esta seção inclui:

- Mensagens do painel de controle na página 6-24
- Alertas do PrintingScout na página 6-24
- Assistência técnica PhaserSMART na página 6-25
- Links da Web na página 6-26

A Xerox oferece várias ferramentas de diagnóstico automático para ajudar a produzir e a manter a qualidade da impressão.

Veja também:

Centro de Suporte da Xerox na página 1-12

Mensagens do painel de controle

O painel de controle fornece informações e ajuda para a solução de problemas. Quando ocorre uma condição de erro ou aviso, o painel de controle exibe uma mensagem informando sobre o problema. Em muitos casos, o painel de controle também exibe um gráfico animado mostrando o local do problema, por exemplo, o local de um atolamento de papel.

Pressione o botão **Ajuda** no painel de controle para exibir informações adicionais sobre a mensagem ou o menu exibido. O botão **Ajuda** é marcado com um ?.



Alertas do PrintingScout

PrintingScout é uma ferramenta instalada com o driver da impressora Xerox. Ele verifica automaticamente o status da impressora quando você envia um trabalho de impressão. Se a impressora não puder imprimir o trabalho, o PrintingScout exibirá automaticamente um alerta na tela do computador para que você saiba que a impressora precisa de atenção. Clique no alerta para exibir as instruções sobre como corrigir o problema.

Assistência técnica PhaserSMART

A Assistência técnica PhaserSMART é um sistema de suporte automatizado baseado na Internet que usa o seu navegador da Web padrão para enviar informações de diagnóstico de sua impressora para o site na Web da Xerox para fins de análise. A Assistência técnica PhaserSMART examina as informações, diagnostica o problema e propõe uma solução. Se o problema não for resolvido com a solução proposta, a Assistência técnica PhaserSMART ajudará você a abrir uma solicitação de serviço no Centro Xerox de Atendimento ao Cliente.

Para acessar a Assistência técnica PhaserSMART:

- 1. Abra o navegador e vá para www.phaserSMART.com.
- **2.** Digite o endereço IP da impressora na janela do navegador.
- 3. Siga as instruções na tela.

Assistente de suporte on-line

O Assistente de suporte on-line é uma base de conhecimentos que fornece instruções e ajuda para solucionar os problemas da impressora. É possível encontrar soluções para qualidade de impressão, atolamentos de material, instalação de software e muito mais.

Para acessar o Assistente de suporte on-line, vá para www.xerox.com/office/4510support.

Links da Web

A Xerox fornece diversos sites na Web que oferecem ajuda adicional para a impressora Phaser 4510. Vários links da Xerox são instalados na pasta **Favoritos** do seu navegador da Web quando você instala os drivers da impressora Xerox no computador. A guia **Solução de problemas** no driver da impressora para Windows também inclui links úteis. Use os seguintes sites da Web para obter mais informações.

Recurso	Link
A assistência técnica PhaserSMART elabora automaticamente um diagnóstico dos problemas de sua impressora de rede e propõe soluções:	www.phaserSMART.com
As informações sobre assistência técnica para a sua impressora incluem Assistência técnica online, Assistente de suporte on-line, downloads de drivers, documentação, tutoriais em vídeo e muito mais:	www.xerox.com/office/4510support
Suprimentos para a impressora:	www.xerox.com/office/4510supplies
Um recurso de ferramentas e informações, por exemplo, tutoriais interativos, modelos de impressão, dicas úteis e recursos personalizados para atender às suas necessidades específicas:	www.colorconnection.xerox.com
Pontos de venda e centros de atendimento:	www.xerox.com/office/contacts
Registro da impressora:	www.xerox.com/office/register
As folhas de dados de segurança do material identificam os materiais e fornecem informações sobre como manusear e armazenar com segurança materiais perigosos:	www.xerox.com/msds (Estados Unidos e Canadá) www.xerox.com/environment_europe (União Européia)
Informações sobre reciclagem de suprimentos:	www.xerox.com/gwa

Segurança do usuário



Sua impressora e os suprimentos recomendados foram projetados e testados para atender a exigências de segurança rígidas. A atenção às seguintes informações garantirá uma operação contínua e segura da impressora.

Segurança elétrica

- Use o cabo de alimentação fornecido com a impressora.
- Conecte o cabo de alimentação diretamente em uma tomada elétrica devidamente conectada à terra. Verifique se as extremidades do cabo estão conectadas com firmeza. Se não souber se uma tomada está aterrada, peça a um eletricista que verifique a tomada.
- Não use um plugue adaptador de terra para conectar a impressora a uma tomada elétrica que não tenha um terminal de conexão terra.
- Não use uma extensão ou barra de tomadas.
- Verifique se a impressora está conectada a uma tomada com a voltagem e a fonte de alimentação corretas. Verifique as especificações elétricas da impressora com um eletricista, se necessário.

Aviso: Certifique-se de que a impressora esteja devidamente aterrada para evitar o risco de choque elétrico. Os produtos elétricos podem ser perigosos se usados de forma incorreta.

- Não coloque a impressora em uma área na qual as pessoas possam pisar no cabo de alimentação.
- Não coloque objetos sobre o cabo de alimentação.
- Não obstrua as aberturas de ventilação. Essas aberturas foram projetadas para evitar o superaquecimento da impressora.
- Não deixe cair grampos ou clipes de papel dentro da impressora.

Aviso: Não introduza objetos nas passagens de papel ou nas aberturas da impressora. O contato com um ponto de voltagem, ou causar curto-circuito em uma peça, poderá resultar em incêndio ou choque elétrico.

Se você notar ruídos ou odores incomuns:

- 1. Desligue a impressora imediatamente.
- 2. Desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.
- 3. Chame um Representante Técnico autorizado para corrigir o problema.

O cabo de alimentação é conectado à parte traseira da impressora como um dispositivo de plug-in. Se for necessário desconectar toda a energia elétrica da impressora, desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.

Aviso: Não remova as tampas nem os protetores que estejam fixados com parafusos, a menos que você esteja instalando um equipamento opcional e seja especificamente instruído a fazêlo. A alimentação deve estar DESLIGADA durante a execução dessas instalações. Exceto opcionais que podem ser instalados pelo usuário, não existem peças, atrás dessas tampas, nas quais você possa fazer manutenção ou consertar.

Observação: Deixe a impressora ligada para otimizar o desempenho; isto não representa riscos à segurança. Se entretanto a impressora não for utilizada por um longo período de tempo, desligue-a e desconecte-a. Para obter detalhes adicionais consulte Períodos longos de não-uso na página 5-7.

As seguintes situações representam riscos à segurança:

- O cabo de alimentação está danificado ou corroído.
- Algum líquido foi derramado na impressora.
- A impressora está exposta à água.

Se alguma dessas condições ocorrer, faça o seguinte:

- 1. Desligue a impressora imediatamente.
- 2. Desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.
- 3. Chame um Representante Técnico autorizado.

Segurança do laser

Especificamente em relação ao uso de lasers, esta impressora atende aos padrões de desempenho de produtos a laser definidos pelas agências governamentais, nacionais e internacionais, e é certificada como um produto a laser Classe 1. A impressora não emite luz prejudicial porque o feixe de luz fica totalmente interno em todos os modos de operação e manutenção do cliente.

Segurança de manutenção

- Não tente executar nenhum procedimento de manutenção que não esteja especificamente descrito na documentação fornecida com a impressora.
- Não use limpadores aerossóis. O uso de suprimentos não aprovados pode causar desempenho abaixo do esperado e criar uma situação de risco.
- Não tente abrir, reutilizar ou queimar os consumíveis ou os itens de manutenção de rotina. Para obter informações sobre os programas de reciclagem de suprimentos da Xerox, vá para www.xerox.com/gwa.

Segurança operacional

A impressora e os suprimentos foram projetados e testados para atender a exigências de segurança rígidas. Essas exigências incluem inspeção e aprovação do grupo de segurança, bem como conformidade com os padrões ambientais estabelecidos. O cumprimento das instruções a seguir ajuda a garantir uma operação contínua e segura da impressora.

Local da impressora

Coloque a impressora em uma área isenta de pó, onde a faixa de temperatura seja de 41° F a 95° F (5° C a 35° C) e a umidade relativa seja de 15 % a 85 %.

A umidade deve ser 70 % ou inferior a 90° F, e a temperatura deve ser 82° F ou inferior a 85 % de umidade.

Observação: Flutuações de temperaturas súbitas podem afetar a qualidade de impressão. O aquecimento rápido de um ambiente frio pode causar condensação dentro da máquina, interferindo diretamente com a transferência de imagem.

Espaço livre para a impressora

Coloque a impressora em uma área onde exista espaço adequado para ventilação, operação e realização de serviços. O espaço mínimo recomendado é de:

Espaço superior:

■ 400 mm (16 pol.) acima da impressora

Requisitos de altura total:

Impressora: 820 mm (32 pol.)

Outros espaços:

- 109 mm (4,3 pol.) atrás da impressora
- 480 mm (19 pol.) na frente da impressora
- 210 mm (8 pol.) do lado esquerdo da impressora
- 300 mm (12 pol.) do lado direito da impressora

Instruções operacionais

- Não obstrua nem cubra as passagens de papel e as aberturas da impressora. A impressora pode superaquecer sem ventilação adequada.
- Para obter um ótimo desempenho, use a impressora em altitudes inferiores a 3.500 m (11.480 pés).
- Não coloque a impressora perto de uma fonte de calor.
- Não coloque a impressora na luz do sol direta para evitar a exposição dos componentes sensíveis à luz quando as portas estiverem abertas.
- Não coloque a impressora na direção do fluxo de ar frio de um sistema de ar condicionado.
- Coloque a impressora em uma superfície sólida, nivelada e sem vibrações, suficientemente forte para suportar o seu peso. A inclinação não pode ser superior a 2°; ela deve estar horizontal e com os quatro pés em contato firme com a superfície. O peso da impressora básica com consumíveis é de 21 kg (45 libras).
- Não coloque a impressora em lugares expostos a forças magnéticas.
- Não coloque a impressora em lugares úmidos.
- Não coloque a impressora em lugares suscetíveis a vibrações.

Diretrizes de segurança na impressão

- Aguarde de 10 a 15 segundos entre desligar e ligar a impressora.
- Mantenha mãos, cabelos, gravatas etc. longe da saída e dos rolos de alimentação.

Quando a impressora estiver imprimindo:

- Não remova a bandeja de origem do papel selecionada no driver da impressora ou no painel de controle.
- Não abra as portas.
- Não mova a impressora.

Suprimentos da impressora


- Use suprimentos especificamente projetados para a sua impressora. O uso de materiais inadequados pode causar um mau desempenho e, possivelmente, uma situação de risco à segurança.
- Siga todos os avisos e instruções marcados na impressora, nos opcionais e nos suprimentos ou fornecidos com eles.

Cuidado: A Xerox não recomenda o uso de suprimentos não fabricados por ela. A garantia da Xerox, os contratos de prestação de serviços e a Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) não cobrem danos, defeitos ou degradação de desempenho causados pelo uso de suprimentos não-Xerox ou de suprimentos Xerox não especificados para a impressora. A Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) está disponível nos Estados Unidos e no Canadá. A cobertura pode existir ou não fora dessas áreas; entre em contato com o representante local para obter detalhes.

Movendo a impressora

Siga essas orientações para evitar ferir-se ou danificar a impressora:

Desligue a impressora e desconecte todos os cabos de alimentação antes de movê-la.

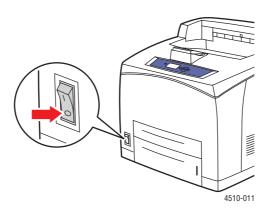

- Sempre disponha de duas pessoas para levantar a impressora.
- Sempre levante a impressora pelos pontos designados para levantá-la.



Carregue a impressora sem incliná-la.

Cuidado: Não incline a impressora mais de 10 graus frente/trás ou direita/esquerda. A inclinação de mais de 10 graus pode causar o derramamento dos consumíveis dentro da impressora.

Observação: O lado posterior da impressora é mais pesado que a frente. Esteja ciente desta diferença de peso quando mover a impressora.

Não coloque líquidos ou alimentos sobre a impressora.

Cuidado: Danos à impressora resultantes do transporte inapropriado ou falhas ao reembalar inadequadamente a impressora para transporte não são cobertos pela garantia, pelo contrato de prestação de serviços ou pela Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total). A Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) está disponível nos Estados Unidos e no Canadá. A cobertura pode existir ou não fora dessas áreas; entre em contato com o representante local para obter detalhes.

Símbolos de segurança gravados no produto



Tenha cuidado (ou preste atenção a um determinado componente). Consulte o(s) manual(is) para obter informações.



Superfície quente sobre a impressora ou dentro dela. Tenha cuidado para evitar ferimentos.



Não toque no item.



Não incinere o item.



Pode levar 30 minutos ou mais para o fusor esfriar, dependendo do modelo de sua impressora.

Reciclagem e descarte do produto para a América do Norte

A Xerox opera um programa mundial de devolução e reutilização/reciclagem de equipamentos. Entre em contato com o Representante de Vendas da Xerox (0800-99-1234) para determinar se o produto da Xerox participa do programa. Para obter mais informações sobre os programas ambientais da Xerox, visite www.xerox.com/environment.

Se você estiver gerenciando o descarte do seu produto Xerox, observe que o produto pode conter chumbo, mercúrio, perclorato e outros materiais cujo descarte deve ser regulado devido a considerações ambientais. A presença de chumbo, mercúrio e perclorato está completamente consistente com as regulamentações aplicáveis no momento em que o produto foi lançado no mercado. Para obter informações sobre descarte, entre em contato com as autoridades locais. Perclorato - este produto pode conter um ou mais dispositivos com perclorato, como as baterias. É possível que seja necessário manuseio especial. Consulte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Índice

A	В
ajuda	Bandeja 1
recursos, 1-11	colocando papel, 3-8
ajustar	impressão de etiquetas, 3-37
margens, 4-16	impressão de transparências, 3-26
alertas do PrintingScout, 6-24	imprimindo cartões index, 3-42
alteração do endereço IP usando o	imprimindo envelopes, 3-33
CentreWare IS, 2-9	linhas de preenchimento, 3-7
assistência técnica, 1-11	modo, 3-17
PhaserSMART, 1-11, 6-25	bandejas
Assistente de suporte on-line, 6-25	inserção, 6-21
ativação de DHCP na impressora, 2-6	recolocando, 6-15
ativação de IP auto na impressora, 2-6	remoção, 6-20
atolamentos	Bandejas 1-4
empilhador, 6-18	margens, 3-6
na saída e traseira, 6-7	tamanhos e gramaturas de papel
na unidade frente e verso, 6-17	suportados, 3-6
saída, 6-11	tipos de papel e de material, 3-6
saída e traseira (com unidade frente e	Bandejas 2-4
verso), 6-9	colocando papel, 3-12
tamanho do papel, 6-20	impressão de etiquetas, 3-40
tampa superior, 6-13	impressão de transparências, 3-29
atolamentos de papel, 6-2	linhas de preenchimento, 3-7
atolamento na bandeja 1, 2, 3 ou 4, 6-3	modo, 3-17
eliminação, 6-2	
na saída, 6-7, 6-11	C
na tampa superior, 6-13	
na traseira, 6-7	cartões index
no empilhador, 6-18	imprimindo, 3-42
prevenção, 6-2	cartucho de impressão
saída e traseira (com unidade frente e	inserção, 6-14
verso), 6-9	remoção, 6-14 CentreWare IS
tamanho do papel, 6-20	
unidade frente e verso, 6-17	alteração ou modificação do endereço IP
atualizações, 1-6	da impressora, 2-9
automática	ativação de DHCP, 2-7
Impressão em frente e verso, 3-23	configuração dinâmica do endereço IP da impressora, 2-6

Centro de Suporte, 1-12	diretrizes
colocando papel	armazenamento de papel, 3-5
Bandeja 1, 3-8	envelopes, 3-33
Bandejas 2-4, 3-12	etiquetas, 3-37
Como evitar atolamentos de papel, 6-2	impressão automática em frente e
conexão	verso, 3-23
Ethernet, 2-3	impressão nos dois lados do papel, 3-23
paralela, 2-4	segurança na impressão, A-4
USB, 2-4	uso do papel, 3-3
conexão de rede, 2-3	diretrizes de uso
Ethernet, 2-3	papel, 3-3
conexão Ethernet, 2-3	driver da impressora
configuração	Centro de Suporte da Xerox, 1-12
automática do endereço IP da impressora	controle da qualidade da impressão, 4-2
(somente Windows), 2-6	disponíveis, 2-10
dinâmica do endereço IP da	disponível, 2-10
impressora, 2-6	Guia Layout/Marca d'água, 3-19
manual do endereço IP da	Guia Papel/Saída, 3-19
impressora, 2-8	instalando, 2-10
anula DHCP, 2-8	linguagens de descrição de páginas, 2-10
anula IP auto, 2-8	Macintosh, 2-10
configuração da rede, 2-2	Macintosh OS X, versão 10.3, 2-11
configuração do endereço de rede, 2-5	Macintosh OS X, versão 10.4, 2-13
configurações do modo de economia de	PCL, 2-10
energia, 1-9	PostScript, 2-10
criação	sistemas operacionais, 2-10
tipos de papel personalizados, 3-47	UNIX, 2-10
	Windows 2000 ou posterior, 2-11
D	Driver PostScript do Windows, 2-10
_	drivers
desempenho	Centro de Suporte da Xerox, 1-12
fatores que afetam, 3-18	descrição, 2-10
desligando a impressora, A-5	disponíveis, 2-10
DHCP	instalando, 2-10
ativação com o CentreWare IS, 2-7	Macintosh, 2-10
ativação no painel de controle, 2-6	Macintosh OS X, versão 10.3, 2-11
ativado por padrão em impressoras	Macintosh OS X, versão 10.4, 2-13
Phaser, 2-6	PCL, 2-10
configuração dinâmica do endereço IP da	PostScript, 2-10
impressora, 2-6	seleção de impressão em frente e
configuração manual do endereço IP da	verso., 3-24
impressora, 2-8	UNIX, 2-10
	Windows 2000 ou posterior, 2-11
	drivers da impressora disponíveis, 2-10

E	
empilhador	impressão
abaixando, 6-13, 6-16	automática em frente e verso, 3-23
abrindo a tampa traseira do	básica, 3-2
empilhador, 6-18	desempenho, 3-18
atolamentos, 6-18	diretrizes de segurança, A-4
fechando a tampa traseira do	envelopes, 3-33
empilhador, 6-19	etiquetas, 3-37
levantando, 6-11, 6-13	Frente e verso, 3-24
endereço IP	Guia Layout/Marca d'água, 3-19
alteração ou modificação usando o	Guia Papel/Saída, 3-19
CentreWare IS, 2-9	margens, 3-6
configuração automática (somente	nos dois lados do papel, 3-23
Windows), 2-6	opções
configuração dinâmica, 2-6	Macintosh, 3-20
configuração manual, 2-8	seleção, 3-19, 3-20
Endereços TCP/IP, 2-5	Windows, 3-19
envelopes, 3-33	opções de borda de encadernação, 3-24
diretrizes, 3-33	páginas com impressão em frente e
imprimindo da bandeja 1, 3-33	verso, 3-23
escolha de uma conexão de rede, 2-3	páginas de informações, 1-9
espaço	papel de tamanho personalizado, 3-45
local da impressora, A-3	problemas de qualidade de
etiquetas, 3-37	impressão, 4-3
diretrizes, 3-37	restrições, 3-22
imprimindo da bandeja 1, 3-37	seleção das opções, 3-18
imprimindo das bandejas 2-4, 3-40	seleção das opções de impressão para um
	trabalho individual
F	Macintosh, 3-20
	Windows, 3-19
Fontes	seleção das preferências de impressão
PCL, 1-4	(Windows), 3-18
PostScript, 1-4	seleção de frente e verso, 3-24
	transparências, 3-25
G	impressão básica, 3-2
guias da bandeja de papel	Impressão em frente e verso, 3-23
ajustando, 6-20	automática, 3-23
aj 30 miles, 0 20	opções de borda de encadernação, 3-24
	seleção, 3-24

impressora	informações
alteração ou modificação do endereço IP	assistência técnica, 1-11
usando CentreWare IS, 2-9	ferramentas de gerenciamento da
armazenamento, 5-7	impressora, 1-11
ativação de DHCP, 2-6	Guia de instalação, 1-11
ativação de IP auto, 2-6	Guia de recursos avançados, 1-11
atualizações, 1-6	Guia de utilização rápida, 1-11
bandejas, 1-4	links da Web, 1-11
componentes internos, 1-3	páginas de informações, 1-11
conexão, 1-4	PhaserSMART, 1-11
configuração do endereço IP, 2-6	recursos, 1-11
configurações, 1-4, 1-5	sobre a impressora, 1-11
configurações disponíveis, 1-5	tutoriais em vídeo, 1-11
desempenho, 3-18	instalação dos drivers da impressora, 2-10
dianteira, 1-2	Mac OS X, versão 10.3, 2-11
drivers, 2-10	Mac OS X, versão 10.4, 2-13
espaço, A-3	Windows 2000 ou posterior, 2-11
fontes, 1-4	instruções
lado esquerdo, 1-3	operacional, A-4
limpeza da parte externa, 5-2	instruções operacionais, A-4
local, A-3	IP auto
memória, 3-18	configuração dinâmica do endereço IP da
movendo, 5-8	impressora, 2-6
precauções ao mover, 5-8	configuração manual do endereço IP da
preparação para transporte, 5-8	impressora, 2-8
recursos, 1-4	IPv6, 2-15
recursos avançados, 1-5	ativação, 2-15
recursos de informações, 1-11	atribuição automática de endereço, 2-17
recursos do painel de controle, 1-7	definição da ID da interface, 2-16
recursos padrão, 1-4	itens de manutenção de rotina, 5-5
reembalagem, 5-8	
registro, 6-26	K
remoção no escritório, 5-8	
resolução máxima (dpi), 1-4	kit de manutenção, 5-5
símbolos de segurança, A-6	
suprimentos, A-4	L
velocidade máxima de impressão, 1-4	LAN (rede local), 2-5
vista lateral, 1-3	levantando a impressora, 5-8
vista traseira, 1-3	limpeza
vistas, 1-2, 1-3	da impressora, 5-2
imprimindo	rolo de alimentação, 5-2
cartões index, 3-42	linhas de preenchimento
imprimir	Bandeja 1 e Bandejas 2-4, 3-7
tempo de processamento, 3-18	links da Web, 6-26
velocidade, 3-18	informações, 1-11
	local da impressora, A-3
	iodai da improssora, i i o

W	modos
Macintosh	Modo da bandeja 1, 3-17
Centro de Suporte da Xerox, 1-12	Modo da bandeja 2-N, 3-17
configurações do driver PostScript, 3-20	qualidade de impressão, 4-2
seleção das opções de impressão para um	movendo a impressora
trabalho individual, 3-20	no escritório, 5-8
	precauções, 5-8
Macintosh OS X, versão 10.3	preparação para transporte, 5-8
Conexão Bonjour, 2-11	movimentação e reembalagem da
Conexão LPD/LPR, 2-12	impressora, 5-8
Conexão USB, 2-12	
drivers da impressora, 2-11	
Macintosh OS X, versão 10.4, 2-13	N
Conexão Bonjour, 2-13	não-uso
Conexão LPD, 2-14	períodos longos de, 5-7
Conexão USB, 2-13	nível de segurança do laser, A-2
manutenção	
itens de manutenção de rotina, 5-5	
limpeza da impressora, 5-2	0
segurança, 5-8, A-3	obtendo ajuda, 6-24
solicitação de suprimentos, 5-5, 5-6	alertas do PrintingScout, 6-24
Mapa de menus, 1-8	assistência técnica, 1-11
margens	Assistente de suporte on-line, 6-25
a área impressa não se ajusta ao	PhaserSMART, 6-25
papel, 4-16	opções
material	impressão, 3-18
suportado, 3-3	opções de impressão de borda de
tipos inaceitáveis, 3-4	encadernação, 3-24
material especial, 3-25	
envelopes, 3-33	
etiquetas, 3-37	P
papel de tamanho personalizado, 3-44,	páginas de amostra
3-47	impressão, 1-9
transparências, 3-25	páginas de informações, 1-9
mensagens	impressão, 1-9
painel de controle, 6-24	Mapa de menus, 1-8
PrintingScout, 6-24	Página de dicas sobre o papel, 3-5
	painel de controle, 1-7
mensagens de aviso e de erro, 6-24	configurações do modo de economia de
mensagens de erro e de aviso, 6-24	energia, 1-9
modificação do endereço IP usando o	controle da qualidade da impressão, 4-2
CentreWare IS, 2-9	imprimindo páginas de amostra, 1-9
modo de qualidade de impressão, 4-2	layout, 1-8
	•
	Mapa de menus, 1-8 mensagens, 6-24
	páginas de informações, 1-9
	recursos e layout, 1-7

papel	reembalagem da impressora, 5-8
colocação do papel nas bandejas, 3-7	registrando a impressora, 6-26
dano à impressora, 3-4	resolução
diretrizes para armazenamento, 3-5	máxima (dpi), 1-4
diretrizes para uso, 3-3	resolução máxima (dpi), 1-4
envelopes, 3-33	restrições, 3-22
etiquetas, 3-37	rolo de alimentação
impressão em material especial, 3-25	limpeza, 5-2
suportado, 3-3	-
suportado para a bandeja 1-4, 3-6	S
tamanhos e gramaturas suportados, 3-5	3
tamanhos personalizados, 3-44, 3-47	segurança
tipos, 3-3	diretrizes para impressão, A-4
tipos de material inaceitáveis, 3-4	elétrica, A-1
transparências, 3-25	laser, A-2
papel de tamanho personalizado, 3-44, 3-47	manutenção, A-3
impressão, 3-45	operacional, A-3
suportado para a bandeja 1-4, 3-6	símbolos, A-6
papel e material não aceitos, 3-4	usuário, A-1
papel e material suportados, 3-3	segurança do usuário, A-1
papel pré-impresso, 3-8	segurança elétrica, A-1
PCL, 2-10	segurança operacional, A-3
peças da impressora, 1-2	seleção
PostScript, 2-10	Impressão em frente e verso, 3-24
preparando a impressora para transporte, 5-8	opções de impressão, 3-18
problemas	opções de impressão para um trabalho
solução de qualidade de impressão, 4-3	individual
soração de quartade de impressão, i s	Macintosh, 3-20
	Windows, 3-19
Q	preferências de impressão
qualidade de impressão	(Windows), 3-18
a área impressa não se ajusta ao	um modo de qualidade de impressão, 4-2
papel, 4-16	símbolos de cuidado, A-6
	símbolos gravados no produto, A-6
R	sistemas operacionais
	drivers da impressora, 2-10
reciclagem de suprimentos, 5-6	solicitação de suprimentos, 5-5, 5-6
reciclagem do produto, A-7	solução de problemas
recursos	a área impressa não se ajusta ao
configurações da impressora, 1-5	papel, 4-16
informações, 1-11	assistência técnica, 1-11
padrão, 1-4	atolamentos de papel, 6-2
recursos do site da Web, 6-26	PhaserSMART, 1-11
rede	suprimentos, A-4
configuração do endereço de rede, 2-5	quando solicitar, 5-6
criação de uma LAN (rede local), 2-5	reciclagem, 5-6
Endereços TCP/IP e IP, 2-5	solicitação, 5-5
escolha de uma conexão de rede, 2-3	
instalação e configuração, 2-2	

T	V
tamanhos e gramaturas de papel suportados, 3-5 Bandejas 1-4, 3-6	velocidade de impressão máxima, 1-4
tampa superior abrindo, 6-12, 6-14 fechando, 6-12, 6-16 tampa traseira abrindo, 6-22 fechando, 6-22 tipos de papel personalizados criação, 3-47 trabalho opções de impressão individual Macintosh, 3-20 Windows, 3-19 seleção das opções de impressão Windows, 3-19 seleção de um modo de qualidade de impressão, 4-2 trabalho de impressão fatores que afetam, 3-18 seleção de um modo de qualidade de impressão, 4-2	 Windows Centro de Suporte da Xerox, 1-12 instalar os drivers da impressora para o Windows 2000 ou posterior, 2-11 opções de impressão, 3-19 seleção das opções de impressão para um trabalho individual, 3-19 X Xerox Centro de Suporte, 1-12 programas de reciclagem de suprimentos, 5-6 recursos do site da Web, 6-26 site da Xerox na Web para suprimentos, 5-6
transparências, 3-25 diretrizes, 3-25 imprimindo da bandeja 1, 3-26 imprimindo das bandejas 2-4, 3-29	
U	
unidade frente e verso abrindo a tampa, 6-21 atolamento de papel, 6-17 fechando a tampa, 6-23 USB, 2-4	